



A1 Xplore TV

A1 Xplore TV

Vaš uporabniški priročnik



Kazalo

1.	Priklop televizije in digitalnega sprejemnika	4
2.	Prvi koraki	8
3.	Začetna stran - Domov	13
4.	Pregled najpomembnejših vsebin in funkcij menija	16
5.	Mrežni spored	17
6.	Časovne storitve	19
7.	Snemalnik	23
8.	Videoteka	25
9.	A1 Xplore TV Go - mobilna televizija	26
10.	Dostop in upravljanje z aplikacijami različnih ponudnikov vsebin	27
11.	A1 Xplore Smart TV aplikacija	29
12.	Iskalnik	30
13.	Nastavitve	31
14.	Daljinec A1	34

Odkrijte najboljšo TV zabavo doslej.



En TV vmesnik - veliko vsebine

Vsi priljubljeni TV programi, v živo, na zahtevo, preko vam priljubljenih aplikacij ali videoteke - vse na enem mestu.



Iskalnik

Enostavno pametno in hitro iskanje TV vsebin, ki jih želite gledati.



Ne zamudite svoje najljubše oddaje

Najboljše TV programe, vrhunske oddaje ter ekskluzivne filme in serije lahko gledate kadarkoli želite! S »Časovnim zamikom« si lahko vsebine ogledate za 7 dni nazaj.



Nadaljujte z ogledom tam, kjer ste ostali

Glejte TV vsebine kadarkoli na do 5 pametnih napravah – prenosnem računalniku, pametnem telefonu in tablici. Z ogledom nadaljujte tam, kjer ste ostali.



Priporočilni sistem

Glejte TV vsebine, ki ustrezajo vašemu okusu. A1 Xplore TV priporoča ogled TV vsebin, izbranih za vas glede na to, kaj ste gledali v preteklosti.



Snemalnik

Omogoča snemanje in hrambo vsebin do 90 dni. S funkcijo »Verižno snemanje« pa sedaj lahko posnamete celotno verigo oziroma vse prihajajoče epizode vaše priljubljene TV serije.



Daljinski upravljalec

Uporabniku prijazen, z ergonomsko dovršeno funkcionalnostjo in osvetlitvijo tipk za še lažje upravljanje ob TV večerih.



Spletne aplikacije

A1 Xplore TV ponuja možnost ogleda priljubljenih spletnih aplikacij kar preko TV.

Priklop televizije in digitalnega sprejemnika

Za priklop televizije potrebujete:



A
digitalni
sprejemnik



B
modem



C
mrežni kabel
(UTP)



D
električni
kabel




E
HDMI kabel



F
daljinec A1

Vsebina paketa je odvisna od storitev, ki ste jih naročili.

Vsebuje lahko več digitalnih sprejemnikov, elektro sete, optično napravo ONT in/ali razdelilnik.

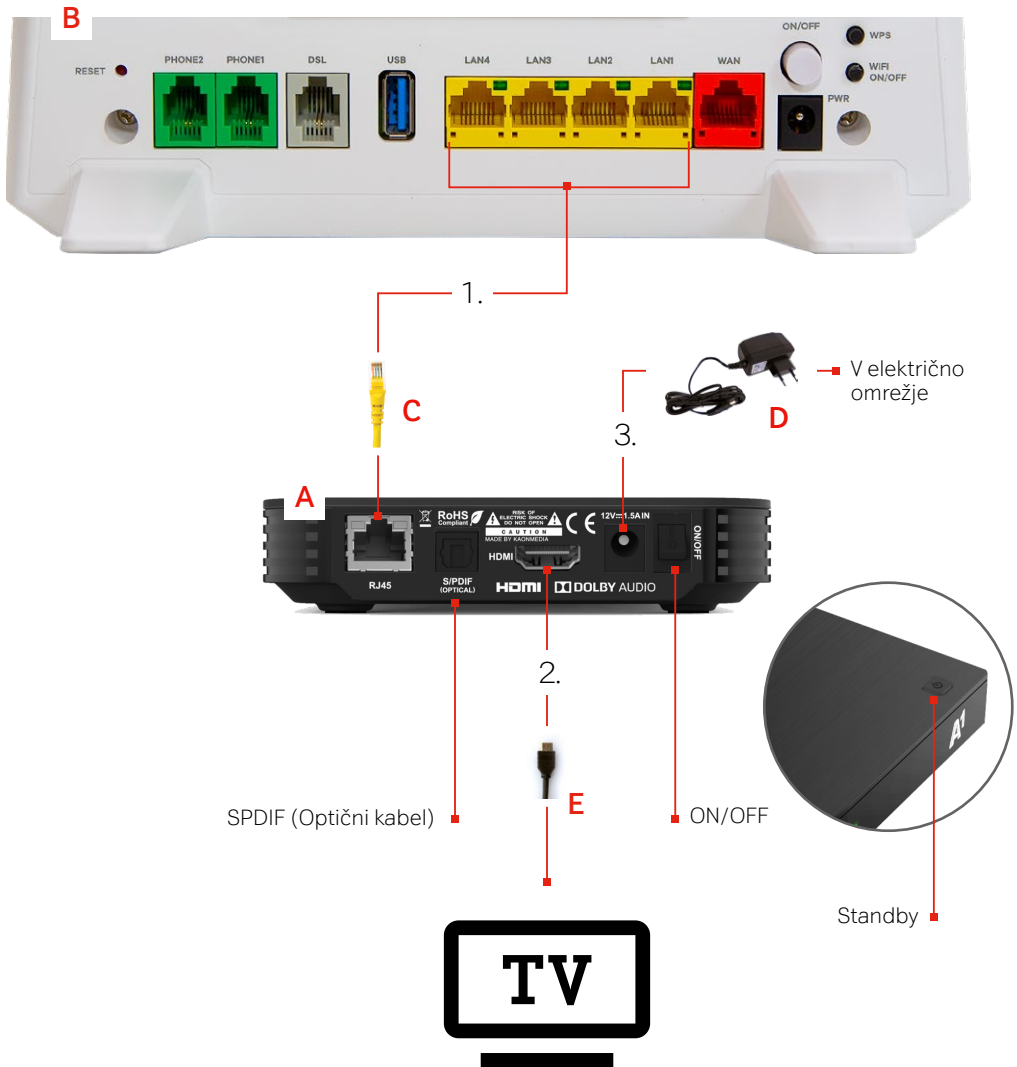

1. Vhod LAN na digitalnem sprejemniku **A** z mrežnim kablom **C** povežite s katerikoli prostim rumenim vhodom na modemu **B**.
2. Digitalni sprejemnik **A** in televizijo povežite s pomočjo kabla HDMI.
3. Digitalni sprejemnik priključite na električno napajanje z električnim kablom **D**.

Priklop televizije in digitalnega sprejemnika s pretvornikom HDMI/SCART

Za priklop potrebujete:



A
digitalni
sprejemnik



B
Pretvornik
HDMI/SCART



C
USB kabel


Ta pretvornik ni del paketa. Potrebujete ga, če vaša televizija nima HDMI priključka. Za naročilo dodatka prosimo, da pokličete na telefonsko številko za pomoč uporabnikom **040 40 40 49**.



D
HDMI kabel



E
SCART kabel

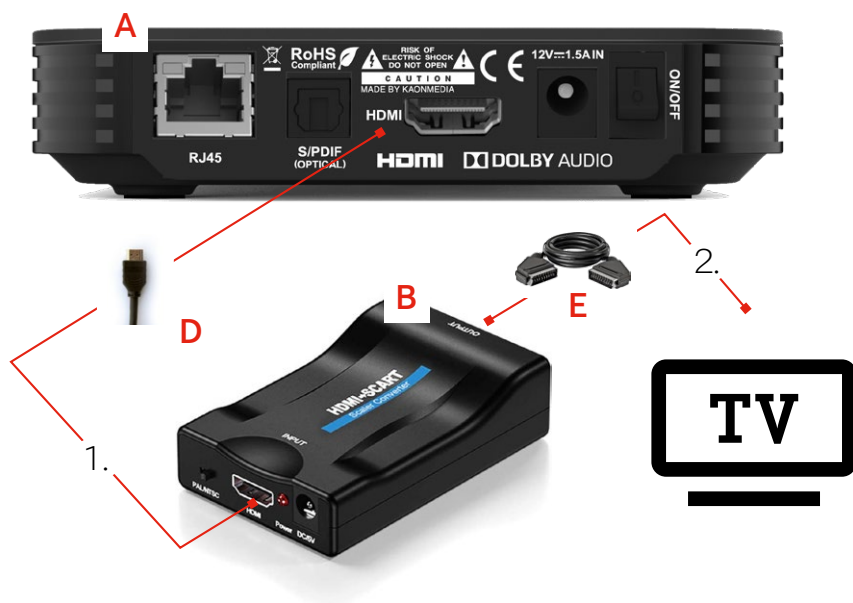

1. HDMI kabel **D** je potrebno vklopiti v pretvornik HDMI/SCART **B**.
2. Pretvornik HDMI/SCART **B** je potrebno vklopiti v napajanje (USB), ki je na levi strani digitalnega sprejemnika **A**.
3. Nato je potrebno povezati kabel SCART **E** s pretvornikom HDMI/SCART **B** na eni strani in televizijo na drugi.

Prvi koraki

Pred prvo uporabo A1 Xplore TV so potrebne nekatere nastavitve prek spletne strani ali aplikacije.

Nastavite kodo PIN

Izberite 4-mestno kodo PIN. Uporablja se za nakup video vsebin na zahtevo, naročanje dodatnih TV programov in storitev ter urejanje starševske zaščite. Kodo PIN izberete ob prvi namestitvi digitalnega sprejemnika. Kodo PIN lahko kadarkoli kasneje spremenite v Moj A1 ali pa kar preko A1 Xplore TV:

1. Na daljincu A1 pritisnite tipko  ter se pomaknite s smernimi tipkami do »Nastavitve«. Potrdite s tipko .
2. S smernimi tipkami se premaknite do »Profili« ter kliknite na »Spremeni kodo PIN«.

sre 06 maj 10:22

Nastavitve

Vpišite 4-mestno kodo PIN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

←

Pozabil sem svojo kodo PIN

Kako ustvariti seznam priljubljenih programov

Seznam priljubljenih TV programov lahko ustvarite prek digitalnega vmesnika ali v mobilni televiziji A1 Xplore TV Go.

Seznam programov prek digitalnega vmesnika

1. Na daljincu A1 pritisnite tipko  ter se pomaknite s smernimi tipkami do »Seznam programov«. Potrdite s tipko .
2. Ustvarite lahko nov seznam programov. Potrditev s tipko .
3. Nastavite ime seznama programov. Premaknite se nižje in potrdite s tipko »Shrani«.
4. Nato uredite seznam – iz leve strani izberete program, ki ga želite na svojem seznamu, in potrdite s tipko . Vrstni red programov spreminjate tako, da držite tipko  dalj časa in program potem premikate gor/dol.

Seznam programov

sre 14 avg 09:02

Uredi "Moj nov seznam"

Vsi programi

1		SLO 1
2		SLO 2
3		SLO 3
4		Kanal A
5		POP TV
6		Planet TV
7		Kino
8		Brio
9		STAR Channel
10		STAR Life

Moj nov seznam

Iz seznama na levi strani izberete program in potrdite s tipko Ok.

Vrstni red programov spreminjate tako, da držite tipko Ok dalj časa. Program premikate po seznamu s tipkama gor/dol ter potrdite s tipko Ok.

Izbris programa s seznama je mogoč s tipko Ok, ko je program izbran na levem ali desnem stolpcu.

Seznam programov v mobilni televiziji

1. Najprej se s podatki, ki ste jih prejeli zraven priklopa opreme, prijavite v <https://xplore.tv.si/>
2. V meniju Več, izberite »Seznami TV programov«.
3. Kliknite na »Dodaj seznam TV programov«.

Seznami TV programov

Vsi kanali
Dokumentarni
Otroški
Radio
Šport
Lokalni
Trendi
Informativni
Glasbeni
Filmski
Odrasli
Nov seznam TV programov

Dodaj seznam TV programov

Nov seznam TV programov

Povlecite programe na ta seznam.

Če na seznam ne dodate programov, ne bo shranjen.

Razpoložljivi TV programi

	24 Kitchen
	SLO 1
	SLO 2
	SLO 3
	Kanal A
	POP TV
	Planet TV
	TV 3
	BRIO

4. Nov seznam TV programov lahko po želji preimenujete ali izbrišete, tako da kliknete na ikono zgoraj levo. Seznam preimenujete preden začnete z dodajanjem TV programov.

Nov seznam TV programov

Preimenuj
Izbriši

Povlecite programe na t

5. Zdaj lahko TV programe, ki jih želite v novem seznamu, prenesete s seznama razpoložljivih TV programov na novo ustvarjen seznam. Ko zaključite z urejanjem, je seznam samodejno shranjen in viden tudi na vašem digitalnem sprejemniku.


Na TV vmesniku izberite želeni seznam TV programov

1. Pritisnite rdečo tipko  na daljincu in se pomaknite desno s smerno tipko  do »Seznama TV programov«.
2. Kliknite na »Seznam TV programov« in izberite seznam, ki ga želite gledati.
3. S pomočjo smernih tipk  se pomaknite desno, da se bo možnost »Izberi« obarvala rdeče. Izbiro potrdite s tipko .

Starševski nadzor

Če so v vašem gospodinjstvu otroci, priporočamo uporabno starševske zaščite. Profil »Družina« je privzet ob vsaki ponovni prijavi/vklopu.

Prikazuje TV vsebine, ki so primerne za otroke glede na nastavljeno starostno omejitev. Z vpisom kode PIN lahko kadarkoli spremenite na profil »Brez omejitev«, ki je brez starostne omejitve. Vsebine za odrasle so kljub temu zaklenjene s kodo PIN.

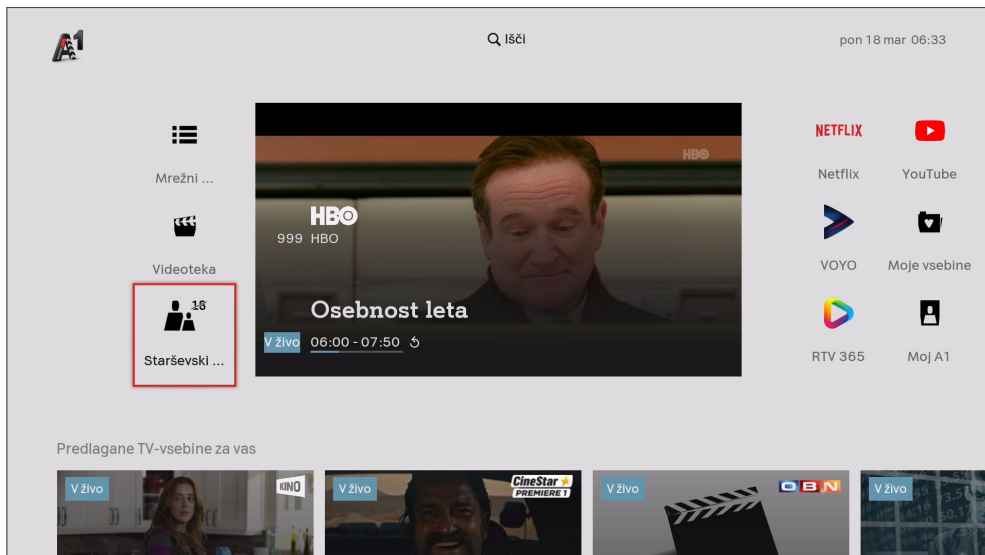

Kako nastavim starševski nadzor in izberem primerne TV vsebine glede na starost?

V profilu »Družina« lahko vsebine omejite glede na starostno skupino.

1. Na daljincu A1 pritisnite tipko »Domov« .
2. S smernimi tipkami  se pomaknite desno do »Nastavitve« in izbiro potrdite s tipko .
3. S smernimi tipkami se pomaknite do »Profili« in izbiro potrdite s tipko  ter vpišite kodo PIN, ki ste jo določili ob prijavi.
4. Starostno omejitev lahko določite v meniju »Dovoljene vsebine za ogled«. Izbiro potrdite s tipko .




Začetna stran - Domov

Ko vklopite digitalni sprejemnik, ste najprej preusmerjeni na začetno stran »Domov«. Tukaj najdete priporočene vsebine glede na vaše navade gledanja TV, video vsebine na zahtevo in TV vsebine, ki jih še niste pogledali do konca. Z ogledom slednjih lahko nadaljujete kadarkoli na katerikoli napravi.

TV v živo v celozaslonski sliki


Kadar ste na začetni strani, kot prikazuje spodnja slika, na daljincu A1 pritisnite tipko **OK**. Tako boste gledali TV na celozaslonski sliki, brez pogleda na celoten meni.

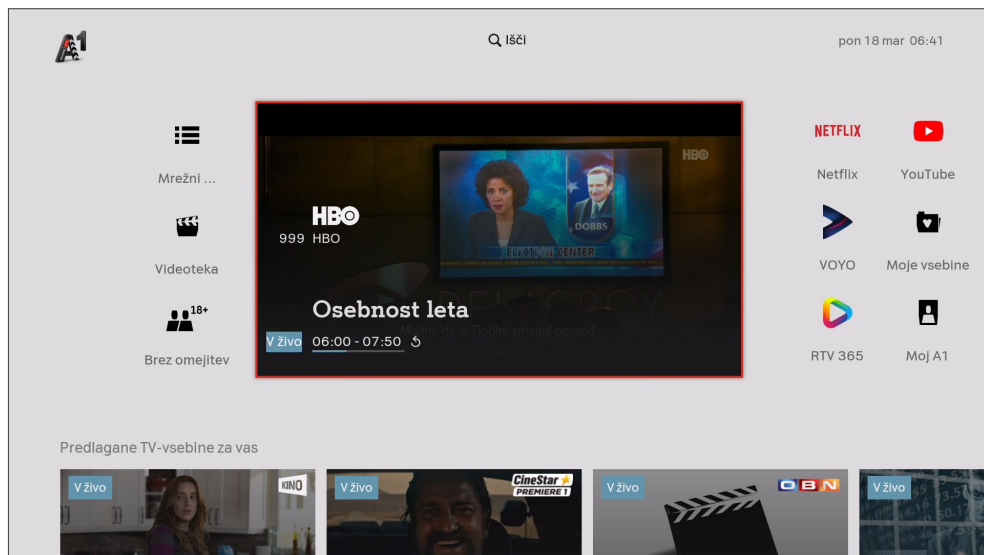

Nadaljuj z ogledom

Z daljincem A1 se s smernimi tipkami  pomaknite navzdol do vsebin, ki jih še niste pogledali do konca.

Izberite želeno TV vsebino in nadaljujte z ogledom tam, kjer ste končali.

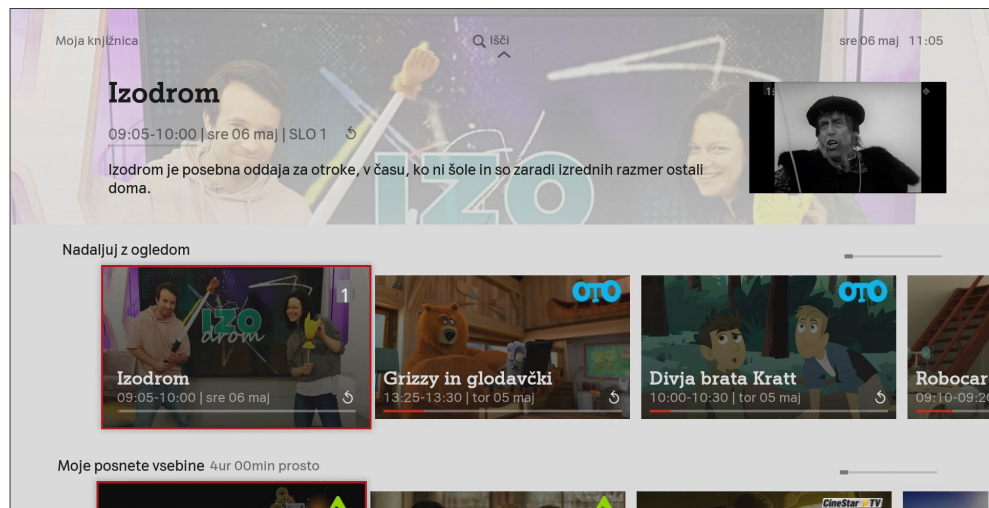

The screenshot shows the A1 Xplore TV interface. At the top, there's a header with 'Moja knjižnica' on the left, a search bar with 'IŠEI' in the center, and the date/time 'sre 06 maj 11:05' on the right. Below the header, the main program 'Izodrom' is featured with a large image of a person. Text below the image says 'Izodrom je posebna oddaja za otroke, v času, ko ni šole in so zaradi izrednih razmer ostali doma.' To the right of the main image is a small video player showing a person's face. Below the main program, there's a section titled 'Nadaljuj z ogledom' (Continue watching) which contains a row of four video thumbnails: 'Izodrom' (09:05-10:00 | sre 06 maj), 'Grizy in glodavčki' (13:25-13:30 | tor 05 maj), 'Divja brata Kratt' (10:00-10:30 | tor 05 maj), and 'Robocar' (09:10-09:20). Below this row, there's a section titled 'Moje posnete vsebine' (My watched content) with a progress bar showing '4ur 00min prosto' (4 hours 00 minutes free).

Priporočene vsebine

Da ne boste zamudili TV vsebin, ki ustrezajo vašemu okusu, A1 Xplore TV priporoča TV vsebino glede na že pretekle ogledane vsebine. Ko ste na »Domači strani«, pritisnite tipko  »Dol« ter tako vstopite v priporočeno vsebino za vas, dostopno tako na TV programih kot tudi v videoteki. Različne priporočilne skupine lahko izbirate s pomikom med vrsticami, kjer lahko vidite različne vsebine, ki so v tistem trenutku na voljo ali jih priporočajo ponudniki TV vsebin.

Izpostavljen izbor sre 06 maj 10:30


Pujša Pepa

10:25-10:30 | sre 06 maj | SLO 1 ↻

Ocena: 6.3
...

Priporočene TV vsebine za vas



Nadaljuj z ogledom


Videoteka

S pritiskom na gumb  se odpre »Videoteka«. Tam lahko prek različnih vrstic dostopate do vsebin različnih ponudnikov video vsebin na zahtevo. Znotraj posameznega ponudnika nudimo iskanje po zvrsteh, ki vam omogoča lažje brskanje po vsebinah, primernih za vas.

Vsebine na zahtevo sre 06 maj 10:32

Akcijski filmi

HBO vsebine

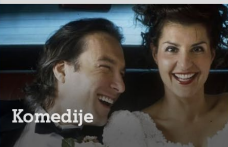

Za več TV storitev in različnih aplikacij se pomaknite z daljincem z desno smerno tipko  na A1.

Pregled najpomembnejših vsebin in funkcij menija



Mrežni spored: Mrežni TV vodič vam omogoča hiter pregled trenutnega, preteklega in prihodnjega TV sporeda.



Videoteka: Videoteka ponuja ogromno serij in filmov različnih ponudnikov.



Profili: Preklapljate lahko med dvema profiloma »Brez omejitev« in »Družina«.



Iskanje: Hitro in enostavno lahko najdete želeno TV vsebino na TV sporedu ali v videoteki.



Moje vsebine: Tukaj boste našli TV programe, ki ste si jih kupili, priljubljene TV vsebine in posnete oddaje.



Moji seznam programov: Ste športni navdušenci, želite pričarati otrokom brezmejen svet domišljije ali radi preklapljate med programi domačih in tujih televizijskih hiš? Za vas smo pripravili pester izbor tematskih TV programov. Lahko pa si ustvarite svoj seznam priljubljenih programov.



Vaše najljubše aplikacije: Aplikacije vas pripeljejo neposredno do TV vsebin različnih ponudnikov TV zabave na zahtevo.

Mrežni spored

Tipka za »TV spored«  na daljincu A1 vas pripelje neposredno do mrežnega TV sporeda. S smernimi tipkami se lahko pomikate levo do 7 dni nazaj.


S tipkama  in  v mrežnem sporedu se premikate za en dan naprej in nazaj.

Mrežni spored sre 06 maj 10:33

Ezopovo gledališče


V živo 10:30-10:40 | sre 06 maj | SLO 1 

Ezopovo gledališče je risanka o potujoči gledališki skupini.

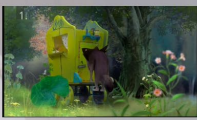

	Danes	10:00	10:33	11:00
1	Izdrom	... Lojzek ...	Ezopo...	Džam... Žogomet Vem!
2	Operne arije...	Sveta maša		Najnovejše o koronavirusu, pre
3	38. nujna seja Odbora za finance			
4	Mrhi za ...	Mrhi za šankom	Naša mala klinika	Zdravnikova vest
5	pop	Jutranja ptica	Jutranja ptica	Pohlep
6	planet	Klepet ob kavi	TV prodaja Ellen	Mini Minini nasveti
7	Mini Minini nasveti	Prihaja Kalle		TV prodaja Dobra volja z Izto
8	BRIO	Hudi zločini	Dan za trening	Mentalist Mental
9	FOX	Šk... Mož z načrtom	Glavca	Glavca Simpsonovi Simpsonovi

Več informacij o oddaji lahko prikažete s tipko  na strani s podrobnostmi oddaje.

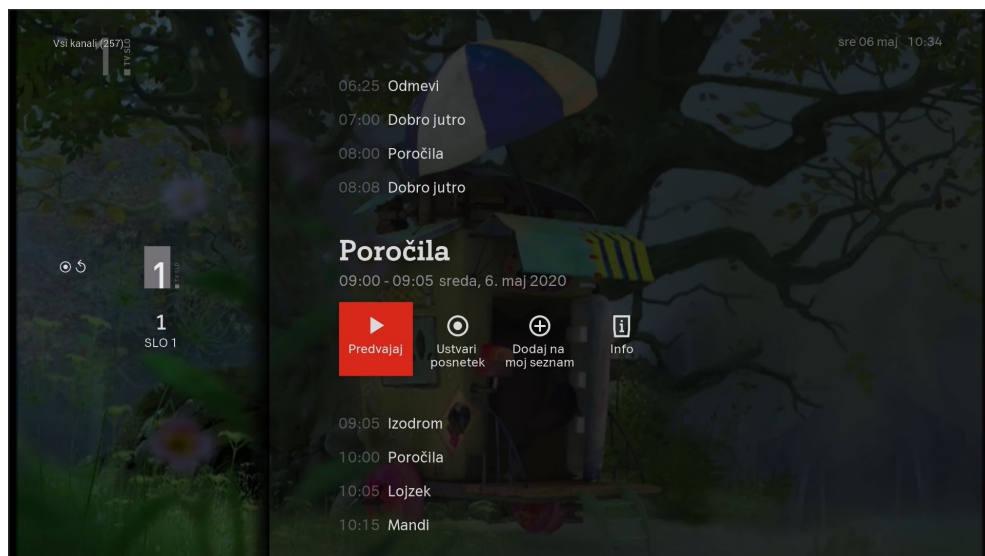

Pri gledanju TV programa v živo, se s pritiskom na tipko OK  ali tipko  pokaže TV spored.

Časovne storitve

S »Časovnimi funkcijami« lahko ujamete vsebino programa za največ 7 dni nazaj, nadaljujete z ogledom tam, kjer ste ostali, začasno ustavite ali nadaljujete z ogledom v živo.

Ogled za 7 dni nazaj

Pritisnite tipko  na daljincu A1, da odprete mrežni spored. Zdaj pritisnite tipko  (na spodnji desni strani daljince) in izberite ikono »Izberi dan«, da se pomaknete do 7 dni nazaj in pogledate zamujene oddaje.

Za daljši preskok (5 minut) naprej in nazaj pritisnite na desno in levo smerno tipko na daljincu A1.

Oddajo previjate naprej in nazaj s tipkama  in  na daljincu A1.

S tipkama  in  v mrežnem sporedu pa se premikate za en dan naprej in nazaj.

Mrežni spored


sre 06 maj 10:33

Ezopovo gledališče

V živo

10:30-10:40 | sre 06 maj | SLO 1

Ezopovo gledališče je risanka o potujoči gledališki skupini.

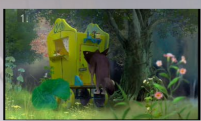10:00

10:33

11:00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6


7

8

9

1

Izberite želeno oddajo in na strani s podrobnostmi oddaje pritisnite „Glej v živo“, da si jo ogledate.

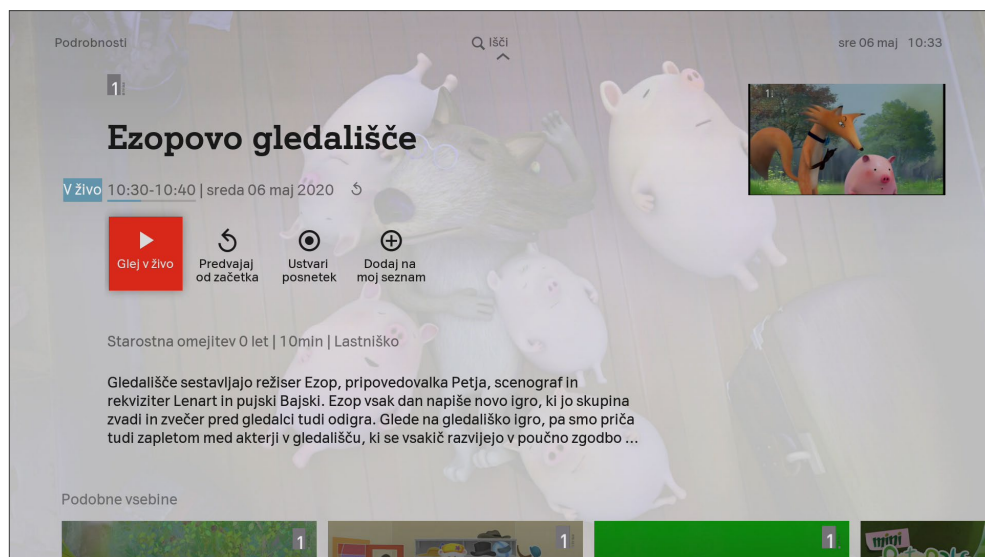


Stran z več info o oddaji.

Pregled simbolov

- **Glej v živo:** Preklopite na trenutni program v živo na postaji.
- ⊕ **Dodaj na moj seznam:** Dodajte oddaje na seznam priljubljenih in jih pozneje poiščite na začetni strani v meniju »Moja vsebina«.
- 🎯 **Ustvari posnetek:** Posnemite prikazano oddajo.

Ogled oddaje od začetka


V mrežnem TV sporedu izberite oddajo, ki se predvaja, in na strani s podrobnostmi oddaje s tipko **OK** pritisnite »Predvajaj od začetka«, če si želite izbrano oddajo pogledati od začetka.

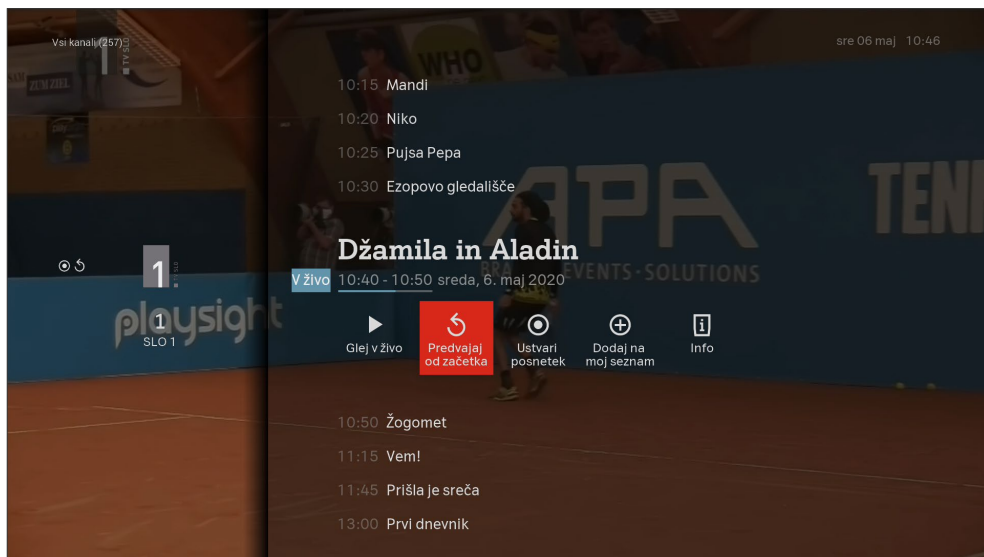

Začasno ustavi oddajo

Za TV vsebine, za katere imate omogočen ogled za nazaj, lahko oddaje, ki se že predvajajo, zaustavite s pritiskom na tipko »Ustavi-Predvajaj« .

Z ogledom TV programa nadaljujete tako, da ponovno pritisnete isto tipko na daljincu.

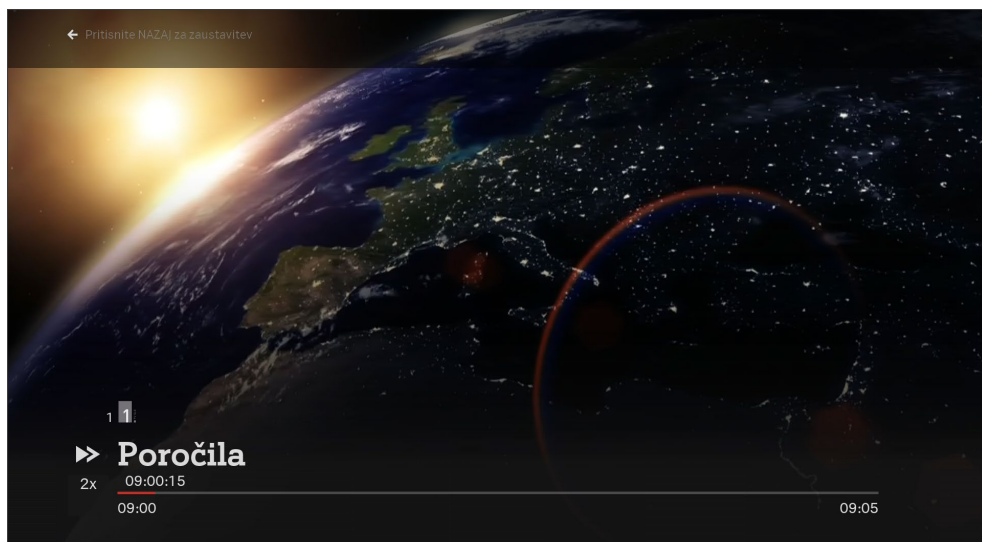

Pregled simbolov


-  **Nadaljuj z ogledom:** Nadaljujte z ogledom oddaje od trenutka kjer ste prejšnjič prenehali.
-  **Ponovno predvajaj:** Znova zaženite trenutno oddajo ali ponovno predvajajte že predvajano oddajo.
-  **Dodaj na moj seznam:** Dodajte oddaje na osebni seznam priljubljenih in jih pozneje poiščite na začetni strani ali v razdelku »Moja vsebina«.
-  **Ustvari posnetek:** Posnemite prikazano oddajo.

Snemalnik

Snemanje oddaj

Pritisnite rdečo tipko za snemanje **REC** na A1 daljincu, da posnamete oddajo, ki se predvaja v živo. Če želite preteklo, prihodnjo ali trenutno oddajo posneti v celoti, izberite želeno oddajo v mrežnem sporedu in začnite snemati s klikom na rdečo tipko za snemanje. Posnamete lahko več oddaj hkrati.

Snemalnik ima za posnete vsebine prostora za 30 ur posnetih vsebin.

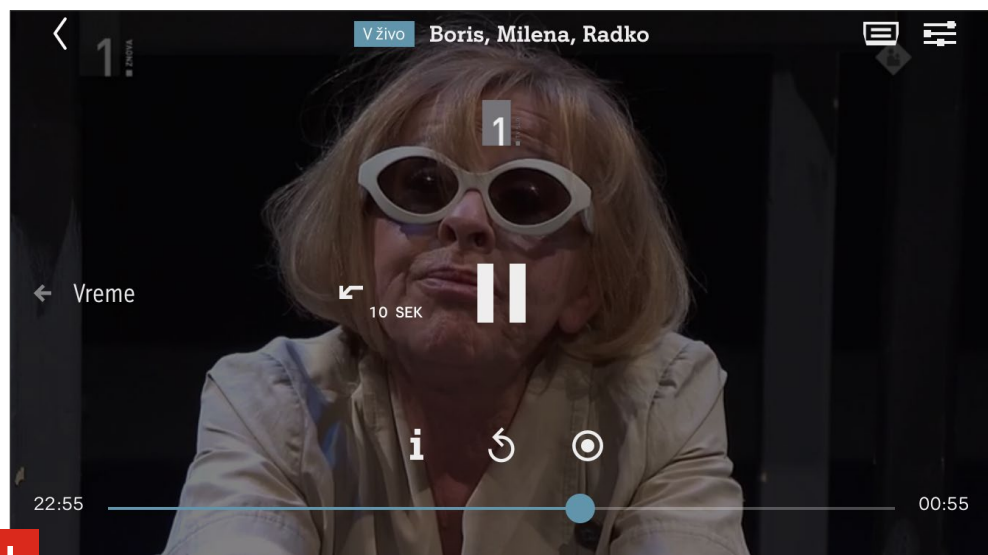


! Prek aplikacije lahko nastavite snemanje tudi, ko ste na poti in si jih nato ogledate na večjem zaslonu doma.

Vaši posnetki bodo na voljo do 90 dni. Po tem obdobju se bodo samodejno izbrisali. Če odprete eno od posnetih vsebin, lahko med več podrobnostmi oddaje preverite, kako dolgo bo posnetek še na voljo.

Pregled in upravljanje posnetkov

Shranjena ali načrtovana snemanja lahko upravljate v meniju »Moje vsebine«. Tukaj si lahko ogledate posnete oddaje, prekinete načrtovana snemanja oddaj ali izbrišete posnetke, ki ste si jih že ogledali. Najnovejše posnete vsebine bodo prikazane tudi na vaši začetni strani.

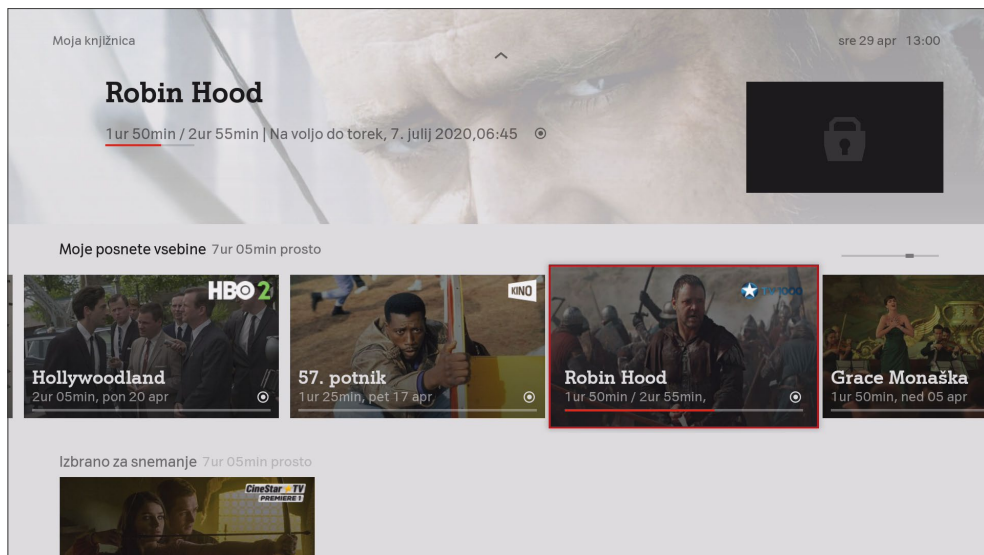

Pregled simbolov

- Posnetek shranjen:** Ta oddaja je bila že posneta in je na voljo pod »Moje posnete vsebine«.
- Snemanje v teku:** Ta oddaja se trenutno snema za vas.
- Načrtovano snemanje:** Ta oddaja je načrtovana kot prihodnji posnetek.

Videoteka

Na daljincu A1 pritisnite tipko »Videoteka« , če želite takoj dostopati do več različnih filmov in serij na A1 Xplore TV.

Vsebine na zahtevo

Išči

sre 29 apr 19:27


Tilt

1 ur 32min


Ljubezenska zgodba se odvija v času velikih družbeno-političnih sprememb poznih 80. in zgodnjih 90. let. Bo ljubezen prenesla izzive nasilne domovine, izseljevanja in nemoralne...



Najnovejše na HBO



Najbolje ocenjeni na IMDb




A1 Xplore TV Go - mobilna televizija

Prenesite aplikacijo A1 Xplore TV Go iz Applove trgovine iTunes ali Google Play ali obiščite <https://xploretv.si/> v brskalniku in uživajte v TV vsebinah, ki jih ponuja A1 Xplore TV kjerkoli ste.



Dostop in upravljanje z aplikacijami različnih ponudnikov vsebin.

A1 Xplore TV vmesnik ponuja dostop do neomejenih vsebin različnih brezplačnih in plačljivih aplikacij, ki se bodo v prihodnosti še dodajale. Do aplikacij dostopate tako, da se s pritiskom tipke na daljincu  in desno smerno tipko  premaknete na desno stran vmesnika.

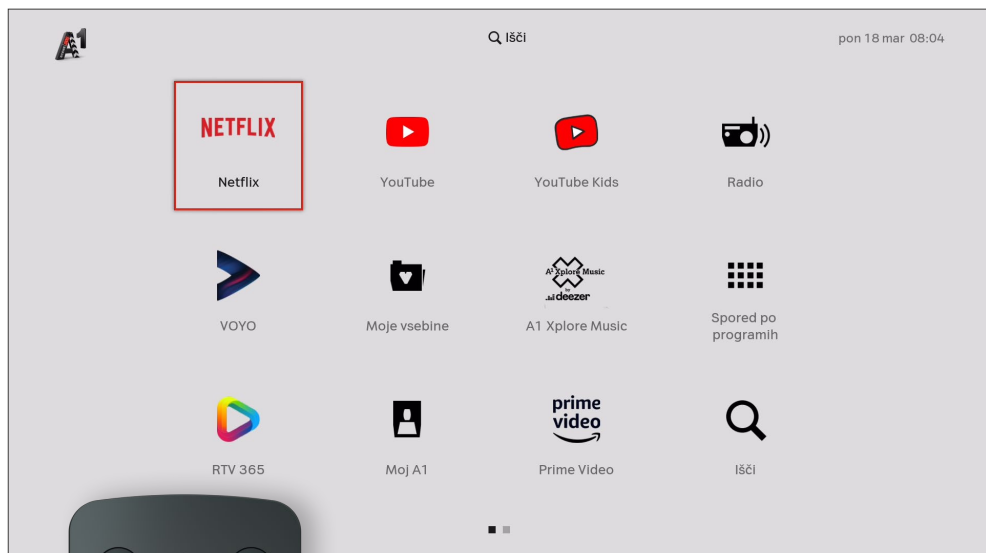

Navigacija

V aplikacijah praviloma za navigacijo uporabljate:

- smerne tipke ,
- Ok  (za potrditev),
- Nazaj/stop  (za povratek na prejšnje stanje),
- Domov  (za izhod iz aplikacije nazaj na A1 Digitalni TV vmesnik).
- Izhod  (za izhod iz aplikacije nazaj na A1 Digitalni TV vmesnik).

A1 Xplore Smart TV aplikacija

Novo!



**Vstopite v nov način
gledanja televizije.**

Doživite A1 Xplore Smart TV aplikacijo! Brez kablov,
brez montaže ter brez dodatnih naprav in daljincev.

A1 Xplore Smart TV aplikacija

Brez dodatnih naprav in daljincev, brez kablov in montaže. A1 Xplore Smart TV aplikacija nadomesti digitalni TV sprejemnik, ki ga sicer potrebujete za gledanje digitalne televizije.

Aplikacija je še posebej priročna, če doma uporabljate več televizorjev.

Vklop A1 Xplore Smart TV aplikacije

Da aplikacija deluje, morate biti nanjo naročeni.

Pokličite **040 40 40 40**, nam pišite na **info@A1.si** ali obiščite najbližje

A1 prodajno mesto in uredite naročilo še danes.



**Dostop do več
kot 200 TV
programov**



**Brez dodatnih
naprav in
daljincev**



Brez kablov



Brez montaže

Iskalnik

Enostavno do zelenih vsebin

Pritisnite tipko za »Iskanje«  ali se na začetni strani A1 Xplore TV pomaknite navzgor s smerno tipko  na daljincu, da lahko začnete z iskanjem vsebin, ki vas zanimajo.

Iščete lahko priljubljene oddaje, serije, filme ali po vaših najljubših igralcih.

Iskanje prinaša rezultate iz programa v živo, za 7 dni programa nazaj ter za 7 dni naprej, videoteke ter iz vaših posnetih vsebin, možno pa je tudi iskanje po TV programih.

IŠČI

sre 06 maj 10:40

Vreme

a b c č ć d d e f g h i j k l m n o p r s š t u v z ž q w x y

×

Presledek

ABC abc 123 ++

ANG SLO

Vreme

Iskanje po TV-programih

1

VREME

Vreme

13:25-13:30 | tor 12 maj

1

VREME

Vreme

01:45-01:50 | tor 05 maj

1

VREME

Vreme

22:45-22:50 | pon 04 maj

1


VREME

Vreme

21:55-22:00 | po

Zadetki med posnetimi vsebinami

Nastavitve

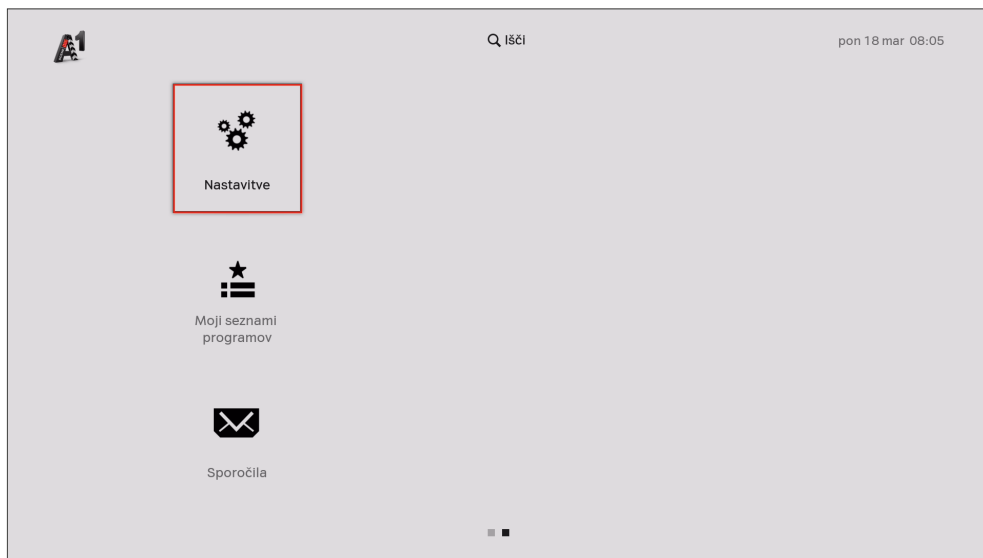

Jezik

V meniju »Nastavitve« lahko nastavite želen jezik zvoka in podnapisov.

Zvok in slika

Tukaj lahko optimizirate kakovost slike in zvoka. Če imate ojačevalnik ali avdio sistem, lahko prilagodite izhodni format in želeno kakovost zvoka: »Standard« za stereo in »Dolby« za zvok 5.1.

Profil za družine – urejanje starostne omejitve

V meniju »Profili« lahko preverite, kateri profil je trenutno izbran. Kliknite »Uredi«, če želite spremeniti starostno omejitev oz. »Starševsko zaščito«, tako da se vsebina za odrasle in TV programi za trenutni profil odklenejo ali zaklenejo. Programi za odrasle so v videoteki vedno zaščiteni z vnosom kode PIN.

Nastavitvesre 06 maj 10:25

Dovoljene vsebine za ogled

Da zaščitite sebe in svojo družino pred nezaželeno vsebino, lahko za svoj profil določite starostno omejitev. Kot privzeto je nastavljena na "Starostna omejitev 18 let". Vsebina za odrasle je v videoteki vedno zaščiten s kodo PIN.

TV vsebine, brez omejitev

TV vsebine, ki niso primerne za mlajše od 6 let


TV vsebine, ki niso primerne za mlajše od 12 let

TV vsebine, ki niso primerne za mlajše od 16 let

TV vsebine, ki niso primerne za mlajše od 18 let✓

Nadaljuj

Da bi vas – in vašo družino – čim bolj celovito zaščitili pred nezaželenimi vsebinami, so skrite tudi vsebine, ki so omejene v televizijskem programu.

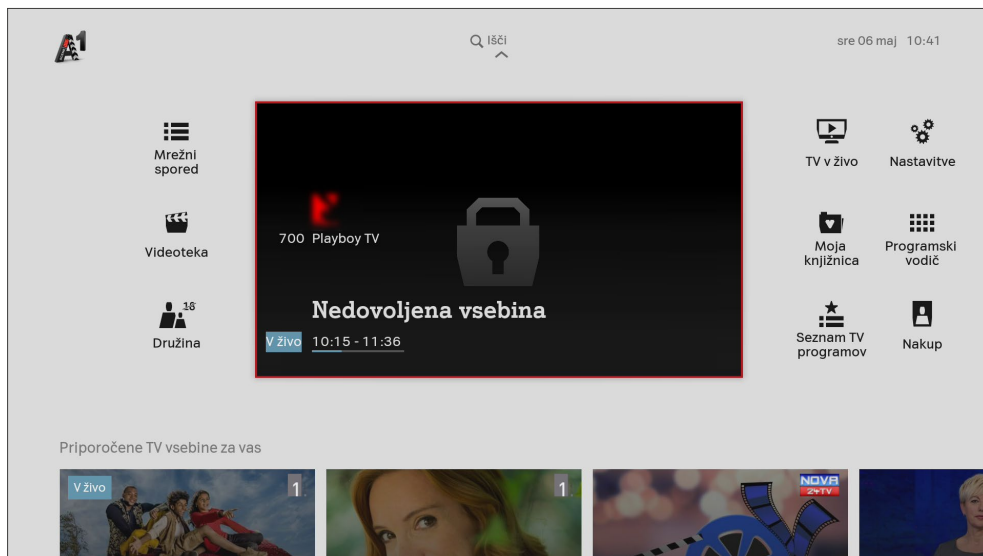

Profili – Spremeni kodo PIN

Če želite spremeniti kodo PIN, boste potrebovali trenutno kodo PIN za potrditev spremembe. Kodo PIN spremenite v »Nastavitvah« v meniju »Profili«.



Daljinec A1

Izklop/Vklop digitalnega vmesnika

Ta gumb je potrebno sprogramirati z vašim televizorjem.

Previjanje nazaj

Nazaj/ustavi predvajanje

Smerne tipke

Pomikanje po možnostih menija.

S smernimi tipkami je možno v časovnem zamiku premakniti za 5 min naprej ali 3 min nazaj.

Source TV/AV

Ta gumb je potrebno sprogramirati z vašim televizorjem.

VOL (+/-) in izklop zvoka

EPG

Mrežni spored.

1 ... 0

Vnos številke televizijskega ali radijskega programa.

Izklop zvoka



- **Izklop/Vklop TV**

Ta gumb je potrebno sprogramirati z vašim televizorjem.

- **Hitri gumbi** za dostop do aplikacij.

- **Predvajanje/pavza**

- **Previjanje naprej**

- **Snemalnik**

- **Exit** / Izhod iz menija ali vodiča.

- **Potrdi/odpri** izbrano vsebino.

- **(VOD) Videoteka**

- **Rdeča tipka** Pametna funkcijska tipka, ki omogoča menjavo izbranega seznama TV programov, menjavo podnapisov, pregled teleteksta, izbiro zvoka, tako med gledanjem TV programa, kot v mrežnem sporedu.

- **Tipka Domov** / Vrnitev na začetno stran.

- **CH (+/-): spremeni TV program**

V mrežnem sporedu preskakujete za 7 programov naprej (CH+), oziroma 7 programov nazaj (CH-).

- **Iskalnik**

Navodila za upravljanje TV z enim daljincem

V primeru, da želite upravljati TV z istim daljincem kot upravljate vaš digitalni vmesnik, morate A1 daljinec povezati z vašim TV-jem.

To najlažje storite tako, da poiščete vašo blagovno znamko TV-ja.

Vsaka blagovna znamka je povezana s specifično številko: od 0 do 9.

Predstavljenih je le 10 najbolj priljubljenih blagovnih znamk.

ID	Blagovna znamka
1	Samsung
2	LG
3	Sony
4	Philips
5	Panasonic
6	Loewe
7	Grundig
8	Sharp
9	TLC
0	Hisense

Navodila

1. Na daljincu A1 hkrati držite tipki »Izklop/Vklop TV«  in pripadajočo številko ID za vašo blagovno znamko televizorja za 3 sekunde, dokler ne zasveti rdeča lučka na daljincu.

Primer:

če imate TV Samsung, držite tipko »Izklop/Vklop TV«  in »1«  3 sekunde.

2. Pritisnite tipko »Previjanje naprej« .
3. Izbor potrdite s tipko »OK« .

Zapiski



The Adopted Trademarks HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

Za več informacij pokličite
Skupino za podporo uporabnikom A1
na 040 40 40 49 ali nam pišite na
tehnicka.podpora@A1.si

A1 Slovenija,
telekomunikacijske storitve, d. d.
Ameriška ulica 4
1000 Ljubljana

A1.si

