

A red logo consisting of four interlocking diamond shapes forming a larger diamond.

A¹ Xplore TV

A young man and woman are sitting on a light-colored sofa in a rustic, stone-walled room. The man is wearing a blue denim shirt and grey pants, holding a black remote control. The woman is wearing a green t-shirt and blue jeans, smiling and looking towards the man. The background shows a stone wall and wooden beams.

A1 Xplore TV

Vaš uporabniški priročnik

A1.si/A1-xplore-tv

Kazalo

1.	Priklop televizije in digitalnega sprejemnika	4
2.	Prvi koraki	8
3.	Začetna stran - Domov	13
4.	Pregled najpomembnejših vsebin in funkcij menija	16
5.	Mrežni spored	17
6.	Časovne storitve	19
7.	Snemalnik	23
8.	Videoteka	25
9.	A1 Xplore TV Go - mobilna televizija	26
10.	Dostop in upravljanje z aplikacijami različnih ponudnikov vsebin	27
11.	A1 Xplore Smart TV aplikacija	29
12.	Iskalnik	30
13.	Nastavitve	31
14.	Daljinec A1	34

Odkrijte najboljšo TV zabavo doslej.



En TV vmesnik z veliko vsebine

Vsi priljubljeni TV programi, v živo, na zahtevo, preko vam priljubljenih aplikacij ali videoteka - vse na enem mestu.



Iskalnik

Enostavno pametno in hitro iskanje TV vsebin, ki jih želite gledati.



Ne zamudite svoje najljubše oddaje

Najboljše TV programe, vrhunske oddaje ter ekskluzivne filme in serije lahko gledate kadarkoli želite! S »Časovnim zamikom« si lahko vsebine ogledate za 7 dni nazaj.



Nadaljujte z ogledom tam, kjer ste ostali

Glejte TV vsebine kadarkoli na 5 pametnih napravah – prenosnem računalniku, pametnem telefonu in tablici. Z ogledom nadaljujte tam, kjer ste ostali.



Priporočilni sistem

Glejte TV vsebine, ki ustrezajo vašemu okusu. A1 Xplore TV priporoča ogled TV vsebin, ki jih izbere za vas, glede na to, kaj ste v preteklosti gledali.



Snemalnik

Omogoča snemanje in hrambo vsebin do 90 dni. S funkcijo »Verižno snemanje« pa sedaj lahko posnamete celotno verigo oziroma vse prihajajoče epizode vaše priljubljene TV serije.



Daljinski upravljalac

Uporabniku prijazen, z ergonomsko dovršeno funkcionalnostjo in osvetlitvijo tipk za še lažje upravljanje ob TV večerih.



Spletne aplikacije

Ponuja možnost ogleda priljubljenih spletnih aplikacij kar preko TV.

Priklop televizije in digitalnega sprejemnika

Za priklop televizije potrebujete:



A
digitalni sprejemnik



B
modem



C
mrežni kabel (UTP)



D
električni kabel




E
HDMI kabel



F
daljinec A1

Vsebina paketa je odvisna od storitev, ki ste jih naročili.

Vsebuje lahko več digitalnih sprejemnikov, elektro sete, optično napravo ONT in/ali razdelilnik.

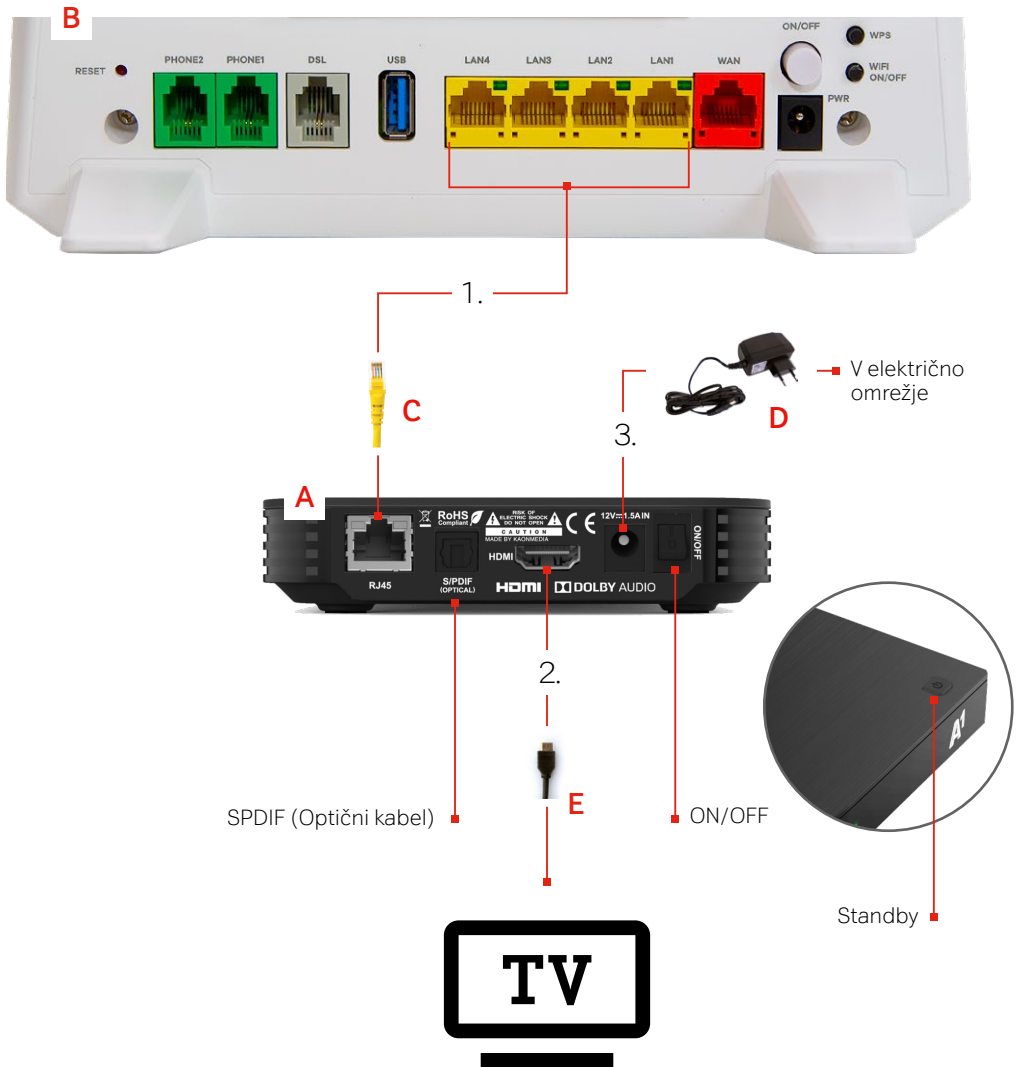

1. Vhod LAN na digitalnem sprejemniku **A** z mrežnim kablom **C** povežite s katerikoli prostim rumenim vhomom na modemu **B**.
2. Digitalni sprejemnik **A** in televizijo povežite s pomočjo kabla HDMI.
3. Digitalni sprejemnik priključite na električno napajanje z električnim kablom **D**.

Priklop televizije in digitalnega sprejemnika s pretvornikom HDMI/SCART

Za priklop potrebujete:



A
digitalni sprejemnik



B
Pretvornik
HDMI/SCART



C
USB kabel


! Ta pretvornik ni del paketa. Potrebujete ga, če vaša televizija nima HDMI priključka. Za naročilo dodatka prosimo, da pokličete na telefonsko številko za pomoč uporabnikom **040 40 40 49**.



D
HDMI kabel



E
SCART kabel

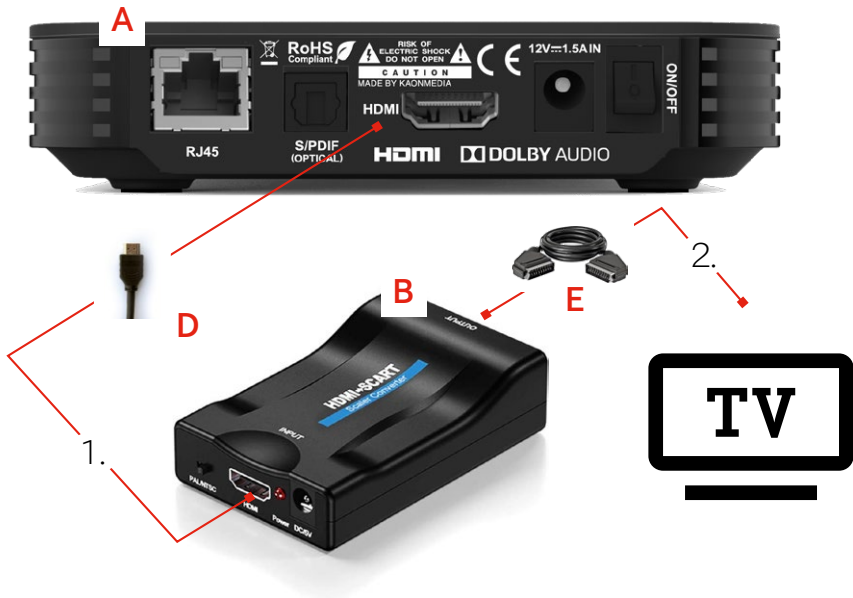



1. HDMI kabel **D** je potrebno vklopiti v pretvornik HDMI/SCART **B**.
2. Pretvornik HDMI/SCART **B** je potrebno vklopiti v napajanje (USB), ki je na levi strani digitalnega sprejemnika **A**.
3. Nato je potrebno povezati kabel SCART **E** s pretvornikom HDMI/SCART **B** na eni strani in televizijo na drugi.

Prvi koraki

Pred prvo uporabo A1 Xplore TV so potrebne nekatere nastavitve prek spletne strani ali aplikacije.

Nastavite kodo PIN

Izberite 4-mestno kodo PIN. Uporablja se za nakup video vsebin na zahtevo, naročanje dodatnih TV programov in storitev ter urejanje starševske zaščite. Kodo PIN izberete ob prvi namestitvi digitalnega sprejemnika. Kodo PIN lahko kadarkoli kasneje spremenite v Moj A1 ali pa kar preko A1 Xplore TV:

1. Na daljincu A1 pritisnite tipko  ter se pomaknite s smernimi tipkami do »Nastavitve«. Potrdite s tipko .
2. S smernimi tipkami se premaknite do »Profili« ter kliknite na »Spremeni kodo PIN«.



Navodila kako ustvariti seznam priljubljenih programov






Seznam priljubljenih TV programov lahko ustvarite v mobilni televiziji A1 Xplore TV Go.

1. Najprej se s podatki, ki ste jih prejeli zraven priklopa opreme prijavite v <https://xplore.tv.si/>
2. V meniju Več, izberite »Seznami TV programov«.
3. Kliknite na »Dodaj seznam TV programov«.

4. Novi seznam TV programov lahko po želji preimenujete ali izbrišete, tako da kliknete na ikono zgoraj levo. Seznam preimenujete preden začnete z dodajanjem TV programov.

5. Zdaj lahko TV programe, ki jih želite v novem seznamu, prenesete s seznama razpoložljivih TV programov na novo ustvarjen seznam. Ko zaključite z urejanjem, je seznam samodejno shranjen in viden tudi na vašem digitalnem sprejemniku.

Na TV vmesniku izberite želeni seznam TV programov

1. Pritisnite rdečo tipko  na daljincu in se pomaknite desno s smerno tipko  do »Seznama TV programov«.
2. Kliknite na »Seznam TV programov«  in izberite seznam, ki ga želite gledati.
3. S pomočjo smernih tipk  se pomaknite desno, da se bo možnost »Izberi« obarvala rdečo. Izbiro potrdite s tipko .

Starševski nadzor


Če so v vašem gospodinjstvu otroci, priporočamo uporabno starševske zaščite. Profil »Družina« je privzet ob vsaki ponovni prijavi/vklopu.

Prikazuje TV vsebine, ki so primerne za otroke glede na nastavljeno starostno omejitev. Z vpisom kode PIN lahko kadarkoli spremenite na profil »Brez omejitev«, ki je brez starostne omejitve. Vsebine za odrasle so kljub temu zaklenjene s kodo PIN.

The screenshot shows a TV interface with a central live broadcast window. The broadcast is titled "Žogomet" (Soccer) on channel "SLO 1" and is currently "V živo" (Live) from 10:50 to 11:15. The interface includes a search bar at the top right, a date and time display (sre 06 maj 11:07), and a sidebar on the left with icons for "Mrežni spored", "Videoteka", and "Družina". On the right, there are icons for "TV v živo", "Nastavitve", "Moja knjižnica", "Programski vodič", "Seznam TV programov", and "Nakup". Below the main window, there is a section titled "Priporočene TV vsebine za vas" (Recommended TV content for you) with several video thumbnails.






Izberi svoj profil

Privzeti profil je "Družina". Če si želite ogledati vsebine, namenjene starejšim osebam, potem izberite starševski profil. Kadar je aktiven profil "Starš", lahko gledate in brskate po vsebini z višjo starostno omejitvijo. Ko je digitalni sprejemnik v stanju pripravljenosti, se vaš profil vedno nastavi na profil Družina.



Kako nastavim starševski nadzor in izberem primerne TV vsebine glede na starost?

V profilu »Družina« lahko vsebine omejite glede na starostno skupino.

1. Na daljincu A1 pritisnite tipko »Domov« .
2. S smernimi tipkami  se pomaknite desno do »Nastavitve« in izbiro potrdite s tipko .
3. S smernimi tipkami se pomaknite do »Profili« in izbiro potrdite s tipko  ter vpišite kodo PIN, ki ste jo določili ob prijavi.
4. Starostno omejitev lahko določite v meniju »Dovoljene vsebine za ogled«. Izbiro potrdite s tipko .




Začetna stran - Domov


Ko vklopite digitalni sprejemnik, ste najprej preusmerjeni na začetno stran »Domov«. Tukaj najdete priporočene vsebine glede na vaše navade gledanja TV, video vsebine na zahtevo in TV vsebine, ki še jih niste pogledali do konca in lahko kadarkoli nadaljujete z ogledom na katerikoli napravi.

TV v živo v celozaslonski sliki


Kadar ste na začetni strani, kot prikazuje spodnja slika, na daljincu A1 pritisnite tipko **OK**. Tako boste gledali TV na celozaslonski sliki, brez pogleda na celoten meni.

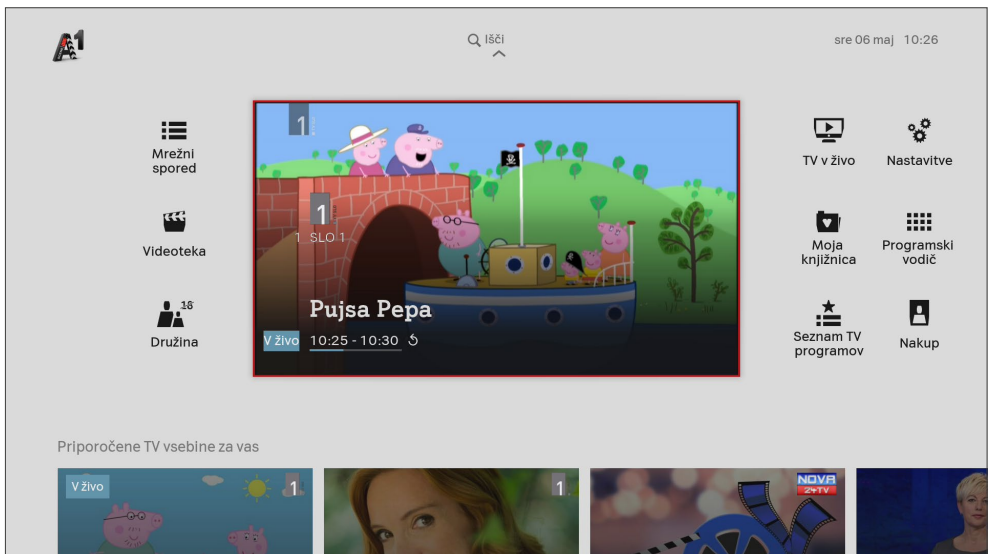

Nadaljuj z ogledom


Z daljincem A1 se s smernimi tipkami  pomaknite navzdol do vsebin, ki jih še niste pogledali do konca.

Izberite želeno TV vsebino in nadaljujte z ogledom tam, kjer ste končali.

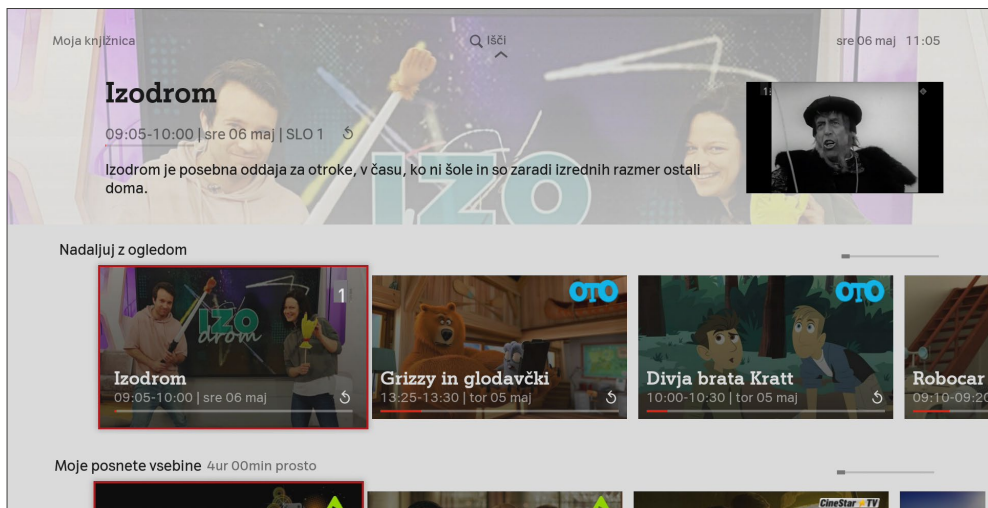

Priporočene vsebine

Da ne boste zamudili TV vsebin, ki ustrezajo vašemu okusu, A1 Xplore TV priporoča TV vsebino glede na že pretekle ogledane vsebine.

Ko ste na »Domači strani«, pritisnite tipko  »Dol« ter tako vstopite v priporočeno vsebino za vas, dostopno na TV programih kot tudi v videoteki. Različne priporočilne skupine izbirate s pomikom med različnimi vrsticami, ki so opremljene z naslovi o tem kaj posamezna prikazuje:

- Priporočene TV vsebine za vas
- Nadaljuj z ogledom
- Moj izbor
- Najbolj gledano
- Slovenski filmi
- Čisto sveže


Izpostavljen izbor sre 06 maj 10:30

Pujaša Pepa


10:25-10:30 | sre 06 maj | SLO 1 ↻

Ocena: 6.3
...


Priporočene TV vsebine za vas




Pujaša Pepa
10:25-10:30 | sre 06 maj ↻



Dobro jutro
08:08-09:00 | sre 06 maj ↻







Razkrito
20:10-22:00 | tor 05 maj ↻



Odmevi
06:25-07:00

Nadaljuj z ogledom


Video na zahtevo

V rubriki »Video na zahtevo« (Film) lahko prek različnih vrstic dostopate do vsebin različnih ponudnikov video vsebin na zahtevo. Znotraj posameznega ponudnika nudimo priporočilni sistem, ki vam omogoča lažje iskanje po vsebinah primernih za vas.


Vsebine na zahtevo sre 06 maj 10:32

Akcijski filmi


HBO vsebine




Akcijski filmi

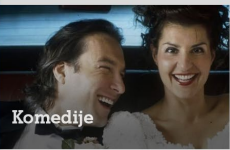


Komedije



Družinski filmi



Animirani filmi

Za več TV storitev in različnih aplikacij se pomaknite z daljincem z desno smerno tipko  na A1.

Pregled najpomembnejših vsebin in funkcij menija



Mrežni spored: Mrežni TV vodič vam omogoča hiter pregled trenutnega, preteklega in prihodnjega TV sporeda.



Videoteka: Videoteka ponuja več kot 10.000 serij in filmov.



Profili: Preklapljate lahko med dvema profiloma »Brez omejitev« in »Družina«.



Iskanje: Hitro in enostavno lahko najdete želeno TV vsebin na TV sporedu ali v videoteki.



V živo: Pritisnite na tipko  za ogled TV programa v živo.



Moja knjižnica: Tukaj boste našli TV programe, ki ste si jih kupili, priljubljene TV vsebine in posnete oddaje.





Seznami TV programov: Ste navdušenci športa, želite pričarati otrokom brezmejen svet domišljije ali radi preklapljate med programi domačih in tujih televizijskih hiš? Za vas smo pripravili pester izbor tematskih TV programov. Lahko pa si ustvarite svoj seznam priljubljenih programov.




Vaše najljubše aplikacije: Aplikacije vas pripeljejo neposredno do TV vsebin različnih ponudnikov TV zabave na zahtevo.


Mrežni spored


Tipka za »TV spored«  na daljincu A1 vas pripelje neposredno do mrežnega TV sporeda. S smernimi tipkami se lahko pomikate levo do 7 dni nazaj.

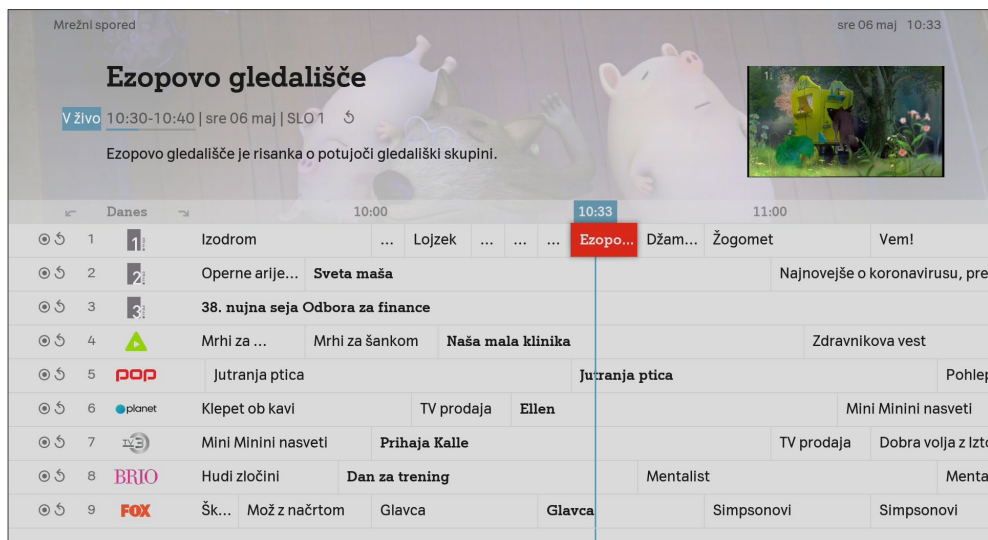

S tipkama  in  v mrežnem sporedu se premikate za en dan naprej in nazaj.



Danes		10:00	10:33	11:00
1	Izodrom	... Lojzek ...	Ezopo...	Džam... Žogomet Vem!
2	Operne arije... Sveta maša			Najnovejše o koronavirusu, pre
3	38. nujna seja Odbora za finance			
4	Mrhi za ... Mrhi za šankom Naša mala klinika			Zdravnikova vest
5	POP Jutranja ptica		Jutranja ptica	Pohlep
6	planet Klepet ob kavi	TV prodaja Ellen		Mini Minini nasveti
7	Mini Minini nasveti	Prihaja Kalle		TV prodaja Dobra volja z Iztc
8	BRIO Hudi zločini	Dan za trening	Mentalist	Menta
9	FOX Šk... Mož z načrtom	Glavca	Glavca	Simpsonovi Simpsonovi

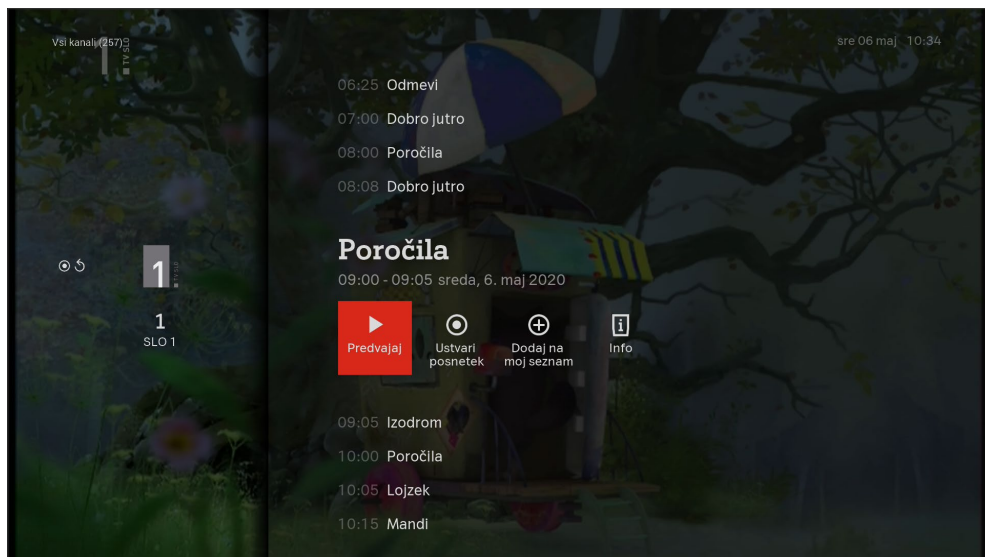Več informacij o oddaji lahko prikažete s tipko  na strani s podrobnostmi oddaje.





Pri gledanju TV programa v živo, se s pritiskom tipko OK  ali tipko  pokaže TV spored.


Časovne storitve


S »Časovnimi funkcijami« lahko ujamete vsebino programa za največ 7 dni nazaj, nadaljujete z ogledom tam kjer ste ostali, začasno ustavite ali nadaljujete z ogledom v živo.


Ogled za 7 dni nazaj

Pritisnite tipko  na daljincu A1, da odprete mrežni spored. Zdaj pritisnite tipko »Več/Možnosti«  (funkcijska rdeča tipka na spodnji levi strani daljinca) in izberite ikono »Izberi dan«, da se pomaknete do 7 dni nazaj in pogledate zamujene oddaje.

Za daljši preskok naprej in nazaj pritisnite na desno in levo smerno tipko na daljincu A1.


Oddajo previjate naprej in nazaj s tipkama  in  na daljincu A1.

S tipkama  in  v mrežnem sporedu pa se premikate za en dan naprej in nazaj.

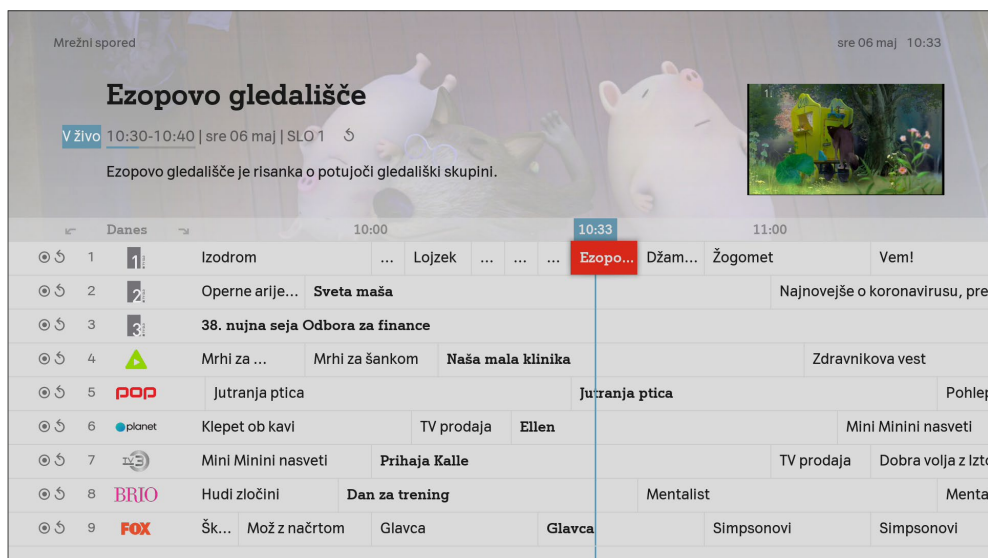










Mrežni spored sre 06 maj 10:33

Ezopovo gledališče

V živo 10:30-10:40 | sre 06 maj | SLO 1 

Ezopovo gledališče je risanka o potujoči gledališki skupini.

Danes		10:00				10:33		11:00		
1		Izdrom	...	Lojzek	Ezopo...	Džam...	Žogomet	Vem!
2		Operne arje...	Sveta maša				Najnovejše o koronavirusu, pre			
3		38. nujna seja Odbora za finance								
4		Mrhi za ...	Mrhi za šankom	Naša mala klinika			Zdravnikova vest			
5		Jutranja ptica				Jutranja ptica		Pohlep		
6		Klepnet ob kavi	TV prodaja	Ellen		Mini Minini nasveti				
7		Mini Minini nasveti	Prihaja Kalle			TV prodaja		Dobra volja z Izto		
8		Hudi zločini	Dan za trening			Mentalist		Menta		
9		Šk...	Mož z načrtom	Glavca	Glavca		Simpsonovi		Simpsonovi	

Izberite želeno oddajo in na strani s podrobnostmi oddaje pritisnite „Glej v živo“, da si jo ogledate.

The screenshot shows a video player interface for the program "Ezopovo gledališče". At the top, it displays "Podrobnosti" on the left and "Išči" with a magnifying glass icon on the right. The time "sre 06 maj 10:33" is shown in the top right corner. The main title "Ezopovo gledališče" is prominently displayed. Below the title, it indicates "V živo" (Live) and the schedule "10:30-10:40 | sreda 06 maj 2020". There are four interactive buttons: "Glej v živo" (Live), "Predvajaj od začetka" (Restart), "Ustvari posnetek" (Create recording), and "Dodaj na moj seznam" (Add to my list). Below these buttons, it states "Starostna omejitev 0 let | 10min | Lastniško". A descriptive paragraph follows: "Gledališče sestavljajo režiser Ezop, pripovedovalka Petja, scenograf in rekviziter Lenart in pujski Bajski. Ezop vsak dan napiše novo igro, ki jo skupina zvađl in zvečer pred gledalci tudi odigra. Glede na gledališko igro, pa smo pričra tudi zapletom med akterji v gledališču, ki se vsakič razvijejo v poučno zgodbo ...". At the bottom, there is a section titled "Podobne vsebine" (Similar content) with four thumbnail images, each marked with a "1" in a small box.


Stran z več info o oddaji.

Pregled simbolov


- ▶ **Glej v živo:** Preklopite na trenutni program v živo na postaji.
- ⊕ **Dodaj na moj seznam:** Dodajte oddaje na seznam priljubljenih in jih pozneje poiščite na začetni strani v meniju »Moja knjižnica«.
- ⦿ **Ustvari posnetek:** Posnemite prikazano oddajo.

Ogled oddaje od začetka


V mrežnem TV sporedu izberite oddajo, ki se predvaja in na strani s podrobnostmi oddaje s tipko **OK** pritisnite »Od začetka«, če si želite izbrano oddajo pogledati od začetka.

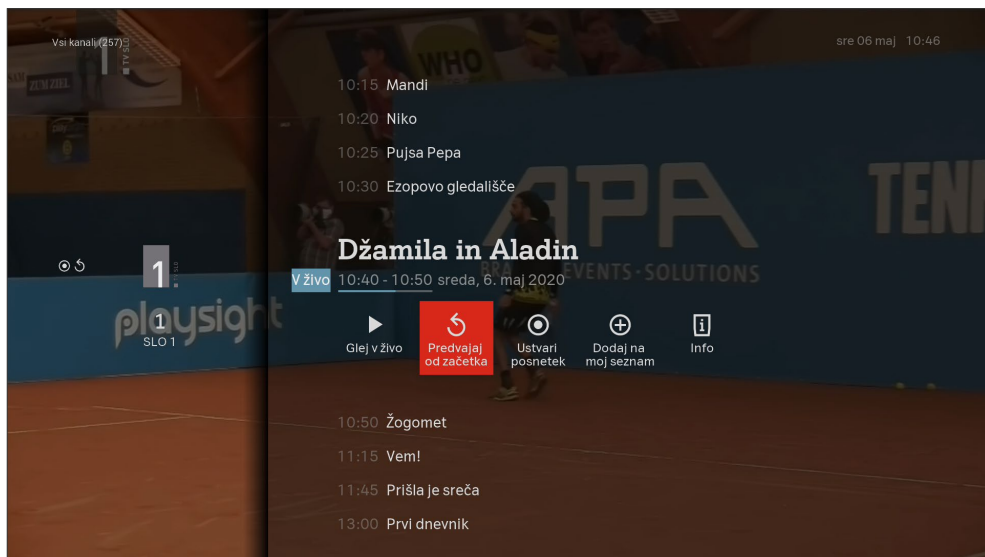





Začasno ustavi oddajo

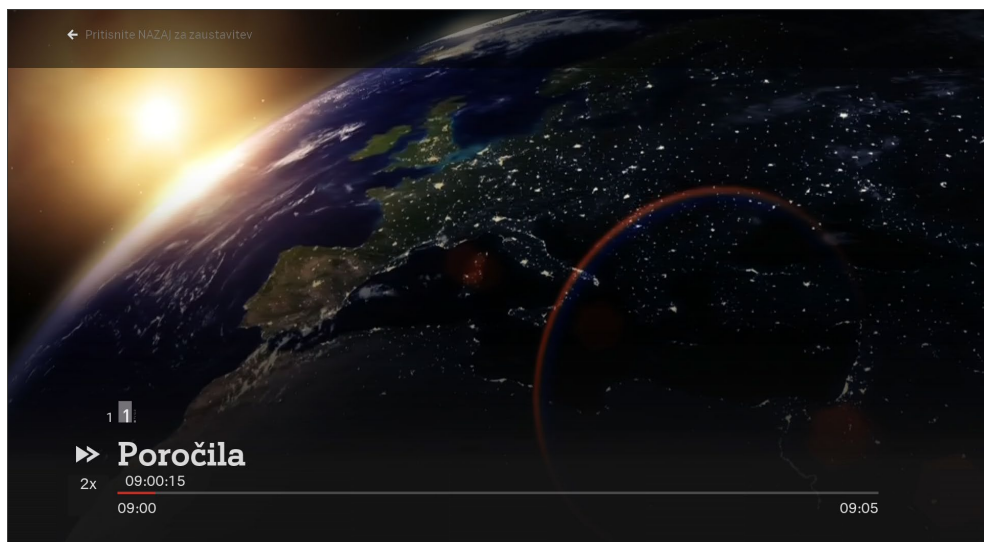Za TV vsebine, za katere imate omogočen ogled za nazaj, lahko oddaje, ki se že predvajajo, zaustavite s pritiskom na tipko »Ustavi-Predvajaj« .

Z ogledom TV programa nadaljujete tako, da ponovno pritisnete isto tipko na daljincu.




Pregled simbolov


-  **Nadaljuj z ogledom:** Nadaljuj z ogledom oddaje, od trenutka kjer ste prejšnič prenehali.
-  **Ponovno predvajaj:** Znova zaženite trenutno oddajo ali ponovno predvajajte že predvajano oddajo.
-  **Dodaj na moj seznam:** Dodajte oddaje na osebni seznam priljubljenih in jih pozneje poiščite na začetni strani ali v razdelku «Moja vsebina».
-  **Ustvari posnetek:** Posnemite prikazano oddajo.

Snemalnik

Snemanje oddaj

Pritisnite rdečo tipko za snemanje  na A1 daljincu, da posnamete oddajo, ki se predvaja v živo. Če želite preteklo, prihodnjo ali trenutno oddajo posneti v celoti, izberite želeno oddajo v mrežnem sporedu in začnite snemati s klikom na rdečo tipko za snemanje. Posnamete lahko več oddaj hkrati.

Snemalnik ima za posnete vsebine prostora za 30 ur posnetih vsebin.

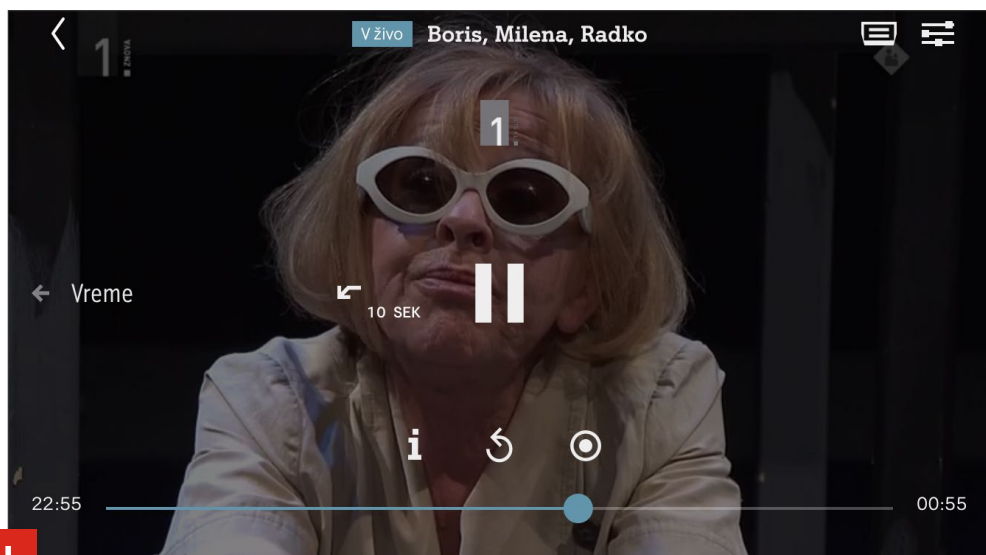

! Prek aplikacije lahko nastavite snemanje tudi, ko ste na poti in si jih nato ogledate na večjem zaslonu doma.

Vaši posnetki bodo na voljo do 90 dni. Po tem obdobju se bodo samodejno izbrisali. Če odprete eno od posnetih vsebin, lahko med več podrobnostmi oddaje preverite, kako dolgo bo posnetek še na voljo.

Pregled in upravljanje posnetkov

Shranjena ali načrtovana snemanja lahko upravljate v meniju »Moja knjižnica«. Tukaj si lahko ogledate posnete oddaje, prekinete načrtovana snemanja oddaj ali izbrišete posnetke, ki ste si jih že ogledali.

Najnovejše posnete vsebine bodo prikazane tudi na vaši začetni strani.

Moja knjižnica sre 29 apr 13:00

Robin Hood

1 ur 50min / 2ur 55min | Na voljo do torek, 7. julij 2020, 06:45

Moje posnete vsebine 7ur 05min prosto

- Hollywoodland 2ur 05min, pon 20 apr
- 57. potnik 1ur 25min, pet 17 apr
- Robin Hood** 1ur 50min / 2ur 55min,
- Grace Monaška 1ur 50min, ned 05 apr


Izbrano za snemanje 7ur 05min prosto

CineStar TV PREMIERE 3

Pregled simbolov


- Ⓞ **Posnetek shranjen:** Ta oddaja je bila že posneta in je na voljo pod »Moje posnete vsebine«.
- Ⓞ **Snemanje v teku:** Ta oddaja se trenutno snema za vas.
- Ⓞ **Načrtovano snemanje:** Ta oddaja je načrtovana kot prihodnji posnetek.


Videoteka

Na daljincu A1 pritisnite tipko »Videoteka« , če želite takoj dostopati do več kot 10.000 filmov in serij na A1 Xplore TV.


Nakup filmov mora biti potrjen z vnosom kode PIN, ki ste jo določili na začetku namestitve A1 Xplore TV.

TV vsebine so voljo 48 ur od nakupa in so shranjene v meniju »Moja vsebina«.

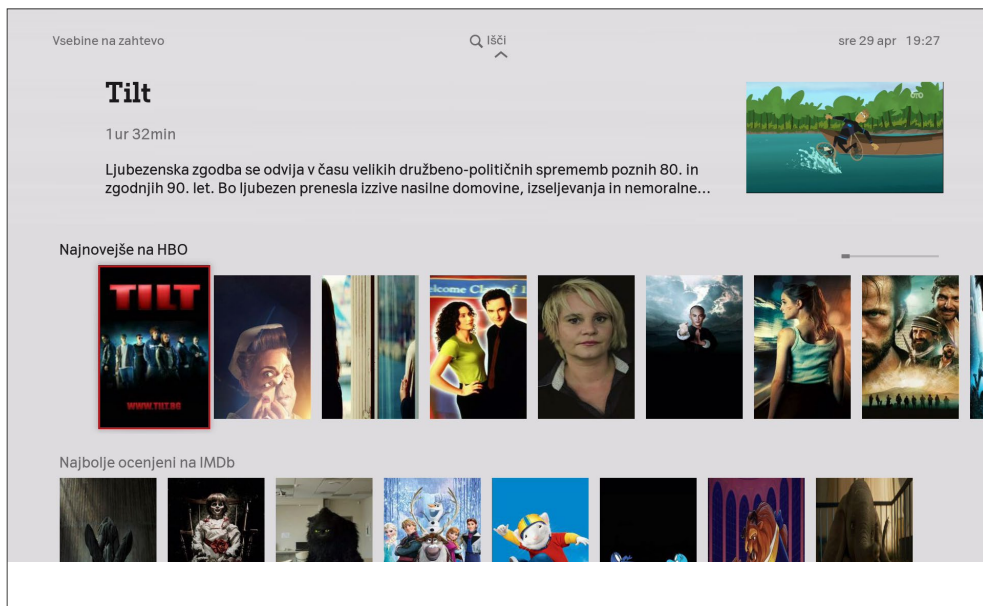

Vsebine na zahtevo Q Iščī  sre 29 apr 19:27

Tilt

1 ur 32min 


Ljubezenska zgodba se odvija v času velikih družbeno-političnih sprememb poznih 80. in zgodnjih 90. let. Bo ljubezen prenesla izzive nasilne domovine, izseljevanja in nemoralne...

Najnovejše na HBO



Najbolje ocenjeni na IMDb



A1 Xplore TV Go - mobilna televizija

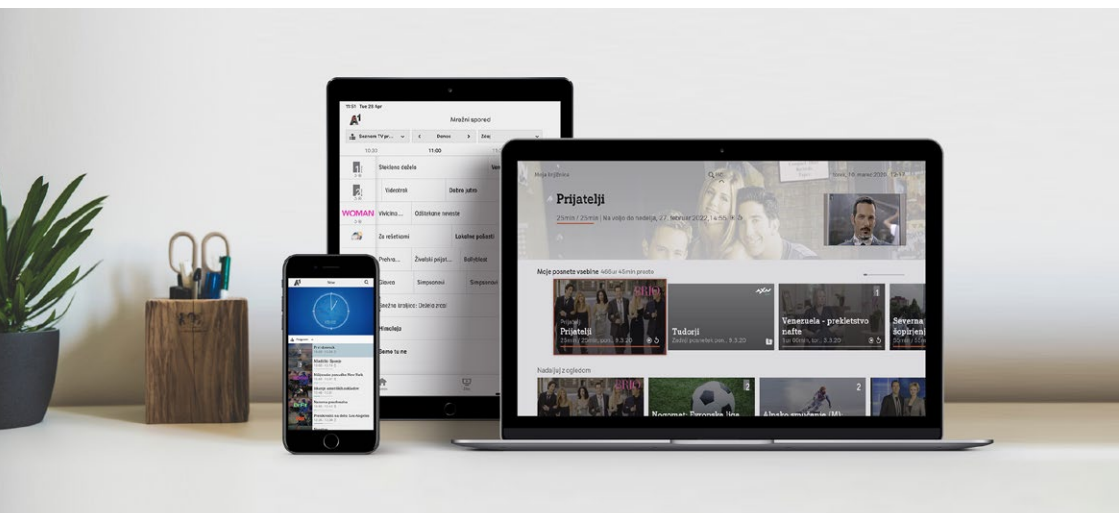Prenesite aplikacijo A1 Xplore TV Go iz Applove trgovine iTunes ali Google Play ali obiščite <https://xploretv.si/> v brskalniku in uživajte v TV vsebinah, ki jih ponuja A1 Xplore TV kjerkoli ste.





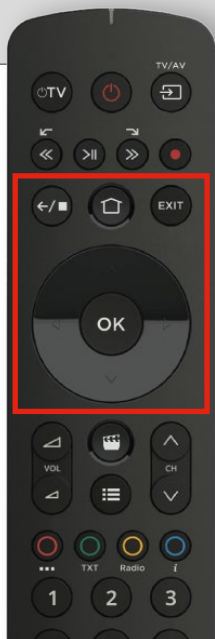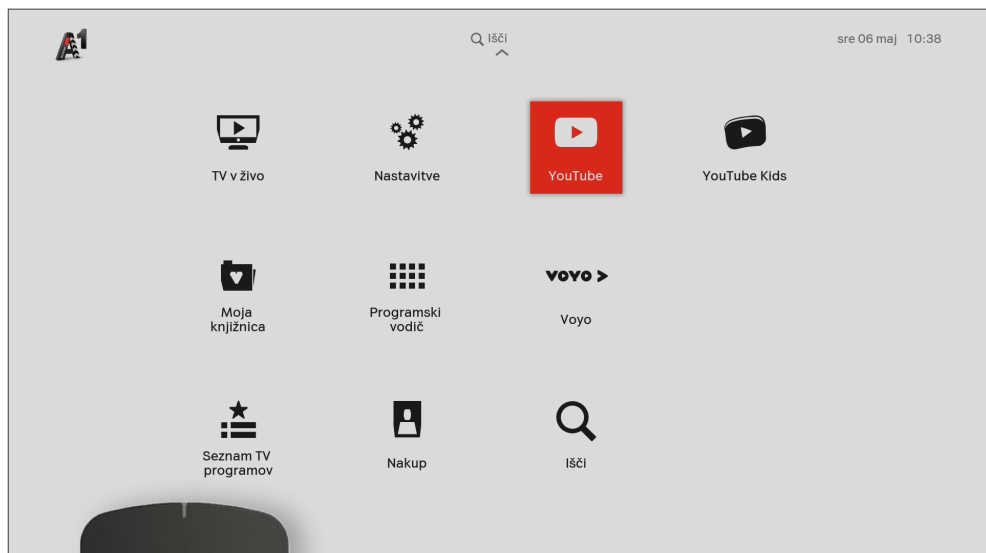


Dostop in upravljanje z aplikacijami različnih ponudnikov vsebin.

A1 Xplore TV vmesnik ponuja dostop do neomejenih vsebin različnih brezplačnih in plačljivih aplikacij, ki se bodo v prihodnosti še dodajale. Do aplikacij dostopate tako, da na se s pritiskom tipke na daljincu  in desno smerno tipko  premaknete na desno stran vmesnika.



Navigacija

V aplikacijah praviloma za navigacijo uporabljate:

- smerne tipke ,
- Ok  (za potrditev),
- Nazaj/stop  (za povratek na prejšnje stanje),
- Domov  (za izhod iz aplikacije nazaj na A1 Digitalni TV vmesnik).
- Izhod  (za izhod iz aplikacije nazaj na A1 Digitalni TV vmesnik).

Vstopite v nov način gledanja televizije.

Doživite A1 Xplore Smart TV aplikacijo!

Brez kablov, brez montaže ter brez dodatnih naprav in daljincev.

The image shows a smart TV displaying the A1 Xplore TV application interface. The screen features a red 'X' logo at the top left and a program schedule. The background of the interface is a collage of action and entertainment images, including a snowboarder, a person in a white shirt, a person in a blue and silver suit, a rocket, a dinosaur, and a pirate flag. The time 10:00 is displayed in the top right corner.

Čas	08:30	09:00	10:00
Danes	101 Ona je kriva	Skrivnosti Skinwalker	
102	Leto milijon	Prihaja nevihta	
103	Divja Arktika		
104	Živalski vrt		
105	Kako je narejeno	Brskanje polja	

Novo

A1 Xplore Smart TV aplikacija

Brez dodatnih naprav in daljincev, brez kablov in montaže. A1 Xplore Smart TV aplikacija nadomesti digitalni TV sprejemnik, ki ga sicer potrebujete za gledanje digitalne televizije.

Aplikacija je še posebej priročna, če doma uporabljate več televizorjev.

Vklop A1 Xplore Smart TV aplikacije

Da aplikacija deluje, morate biti nanjo naročeni.

Pokličite **040 40 40 40**, nam pišite na **info@A1.si** ali obiščite najbližje

A1 prodajno mesto in uredite naročilo še danes.



**Dostop do več
kot 200 TV
programov**



**Brez dodatnih
naprav in
daljincev**





Brez kablov



Brez montaže


Iskalnik

Enostavno do zelenih vsebin

Pritisnite tipko za »Iskanje«  ali se na začetni strani A1 Xplore TV pomaknite navzgor s smerno tipko  na daljincu, da lahko začnete z iskanjem vsebin, ki vas zanimajo.


Iščete lahko priljubljene oddaje, serije, filme ali po vaših najljubših igralcih.

Iskanje prinaša rezultate iz programa v živo, za 7 dni programa nazaj ter za 7 dni naprej, videoteke ter iz vaših posnetih vsebin.

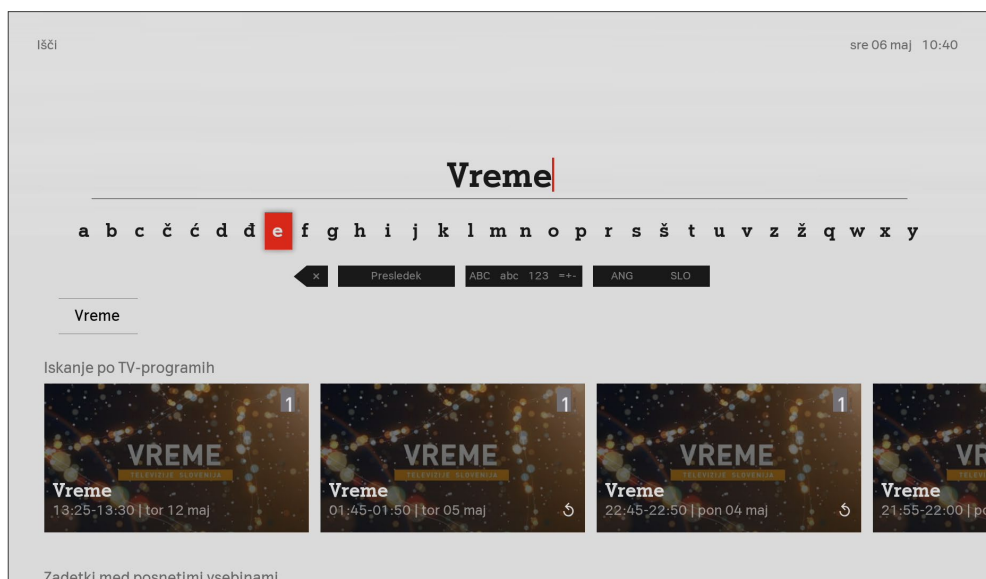

The screenshot shows the search interface on a TV screen. At the top left, it says 'IŠČI' and at the top right, 'sre 06 maj 10:40'. The search term 'Vreme' is entered in a central search bar. Below the search bar is a keyboard layout with the letter 'e' highlighted in red. Below the keyboard are buttons for 'Presledek', 'ABC abc 123 ++', 'ANG', and 'SLO'. Underneath, the search results are displayed under the heading 'Vreme'. The results are titled 'Iskanje po TV-programih' and show four program cards for 'Vreme' with their respective times and dates: '13:25-13:30 | tor 12 maj', '01:45-01:50 | tor 05 maj', '22:45-22:50 | pon 04 maj', and '21:55-22:00 | po'. At the bottom, it says 'Zadetki med posnetimi vsebinami'.

Nastavitve

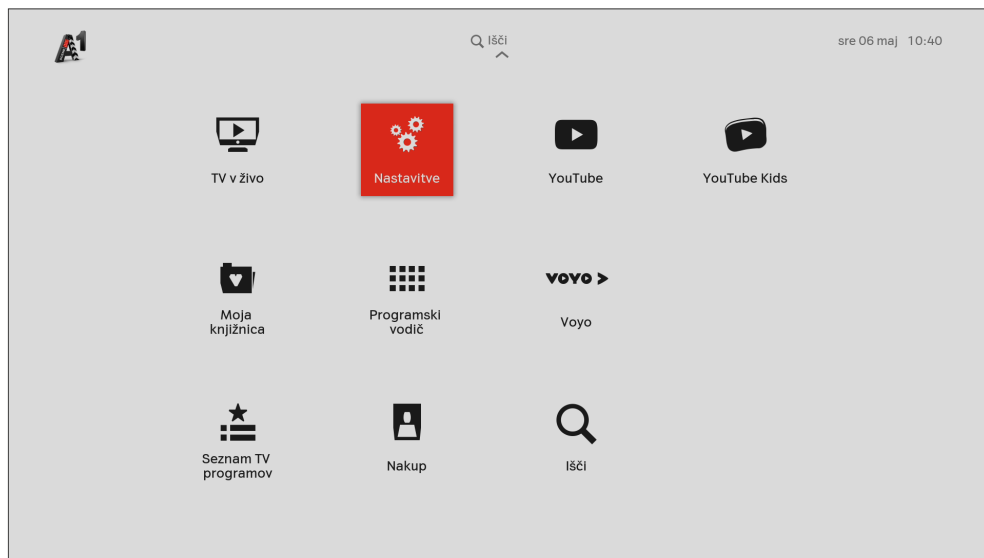

Jezik

V meniju »Nastavitve« lahko nastavite želen jezik zvoka in podnapisov.

Zvok in slika

Tukaj lahko optimizirate kakovost slike in zvoka. Če imate ojačevalnik ali avdio sistem, lahko prilagodite izhodni format in željeno kakovost zvoka: »Standard« za stereo in »Dolby« za zvok 5.1.

Profil za družine – urejanje starostne omejitve

V meniju »Profili« lahko preverite, kateri profil je trenutno izbran. Kliknite »Uredi«, če želite spremeniti starostno omejitev oz. »Starševsko zaščito«, tako da se vsebina za odrasle in TV programi za trenutni profil odklenejo ali zaklenejo. Programi za odrasle so v videoteki vedno zaščiteni z vnosom kode PIN.

Nastavitve sre 06 maj 10:25

Dovoljene vsebine za ogled

Da zaščitite sebe in svojo družino pred nezaželeno vsebino, lahko za svoj profil določite starostno omejitev. Kot privzeto je nastavljena na "Starostna omejitev 18 let". Vsebina za odrasle je v videoteki vedno zaščiten s kodo PIN.

TV vsebine, brez omejitve

TV vsebine, ki niso primerne za mlajše od 6 let


TV vsebine, ki niso primerne za mlajše od 12 let

TV vsebine, ki niso primerne za mlajše od 16 let

TV vsebine, ki niso primerne za mlajše od 18 let ✓

Nadaljuj

Da bi vas – in vašo družino – čim celoviteje zaščitili pred nezaželenimi vsebinami, so skrite tudi vsebine, ki so omejene v televizijskem programu.

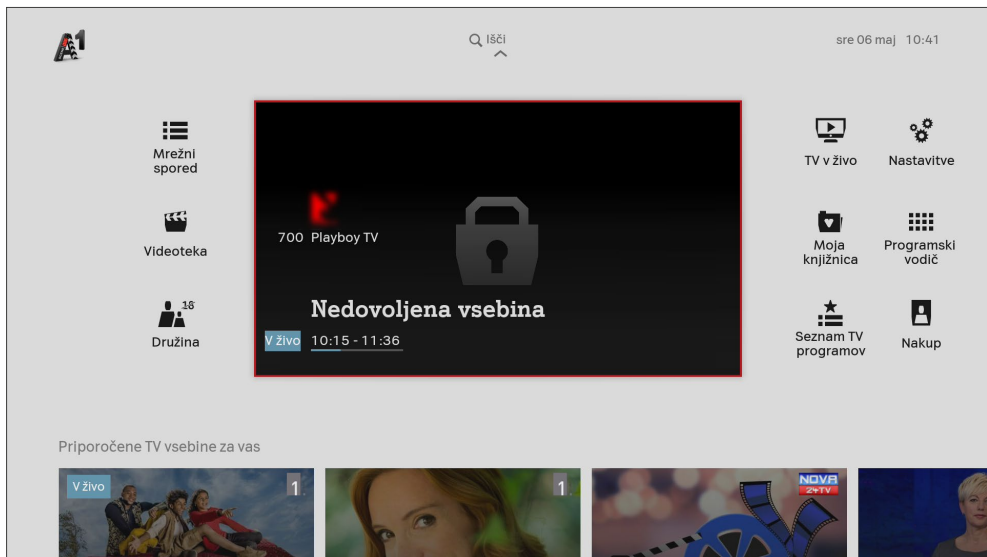

Profili – Spremeni kodo PIN

Če želite spremeniti kodo PIN, boste potrebovali trenutno kodo PIN za potrditev spremembe. Kodo PIN spremenite v »Nastavitvah« v meniju »Profili«.



Daljinec A1

Izklop/Vklop TV
Ta gumb je potrebno sprogramirati z vašim televizorjem.

Previjanje nazaj
V mrežnem sporedu »EPG«, vas z enim klikom pomakne za 24 ur v preteklost.

Predvajanje/pavza

TV v živo
Preklapljanje med dvema zadnjima gledanima programoma
V aktivnem meniju: vrnite se nazaj
V časovnem zamiku ali VOD: prekinitev gledanja.

Potrdi/odpri izbrano vsebino.

(VOD) Videoteka

VOL (+/-) in izklop zvoka

Rdeča tipka
Pametna funkcijska tipka, ki omogoča menjavo izbranega seznama TV programov, menjavo podnapisov, izbiro zvoka, tako med gledanjem TV programa, kot v mrežnem sporedu.

Zelena tipka
Teletext

Izklop zvoka



■ **Source TV/AV**

Ta gumb je potrebno sprogramirati s vašim televizorjem.

■ **Preklop med delovanjem in stanjem pripravljenosti digitalnega sprejemnika.**

■ **Snemalnik**

■ **Previjanje naprej**

V mrežnem sporedu »EPG«, z enim klikom vas pomakne za 24 ur v prihodnost.

■ **Exit**

Izhod iz menija ali vodiča.

■ **Tipka »Domov«:** Vrnitev na začetno stran.

■ **Smerne tipke:** Pomikanje po možnostih menija.

■ **CH (+/-): spremeni TV program**

V mrežnem sporedu preskakujete za 7 programov naprej (CH+), oziroma 7 programov nazaj (CH-).

■ **EPG - mrežni spored**

■ **Modra tipka**

V TV v živo: Podrobne informacije o vsebini.

V »EPG« (programski vodič): Preklopi 5 TV programov nazaj.

■ **Rumena tipka**

V TV v živo: Preklapljanje med TV programi in Radijski programi.

■ **1 ... 0**

Vnos številke televizijskega ali radijskega programa.

■ **Iskalnik**





Navodila za upravljanje TV z enim daljincem

Ročna nastavitev tipk


1. Najprej poiščite kodo na seznamu, ki jo boste potrebovali v 3. koraku. Kode se razlikujejo glede na model vašega televizorja. Obstaja več kod za isti model televizorja. Ker je pomembno, katero kodo iz seznama uporabite, boste najverjetneje za pravilno delovanje ponovili postopek z različnimi kodami, da bo zaznana pravilna.

Seznam kod najdete na spletni strani:

<https://www.a1.si/kode-za-daljinec>

2. Na daljincu A1 hkrati držite tipki  »Izklop/Vklop TV« in  »TV/AV« minimalno 3 sekunde, dokler ne zasveti rdeča lučka na daljincu.
3. S tipkami  vpišite trimestno kodo, ki jo najdete na seznamu kod.
4. Izbor potrdite s tipko .

Kako preverim, če sem vnesel pravilno kodo?

Delovanje preverite s tipko  »TV/AV« na daljincu. Če se tipke na daljincu A1 ne odzivajo, potem vnos kode ni bil pravilen.


Kaj naredim, če vnos kode ni pravilen?

Ponovimo postopek, tako da sledimo korakom za ročno nastavitev tipk, le da izberemo drugo kodo iz seznama. Postopek ponavljamo, dokler se daljinca ne sinhronizirata.


Ponastavitev kode

Če želite, ponastavitev kode to storite tako, da sledite spodnjim korakom:

1. Držite rdečo  in modro  tipko minimalno 3 sekunde, dokler ne zasveti rdeča lučka.

2. Pritisnite tipko .
3. Sedaj lahko sinhronizirate daljince z vnosom nove kode.

Samodejna nastavitvev tipk






Delovanje preverite s tipko  »TV/AV« na daljincu. Če se tipke na daljincu A1 ne odzivajo, potem vnos kode ni bil pravilen.

Kaj naredim, če vnos kode ni pravilen?







Samodejna nastavitvev je mogoča samo, če imate katero od spodnjih naštetih znamk televizorjev:

Top Brand ID	Brand Name
1	Samsung
2	LG
3	Sony
4	Philips
5	Panasonic
6	Loewe
7	Grundig
8	Sharp
9	TLC
0	Hisense

Kako nastavim tipke na daljincu?




1. Pritisnite in držite tipki  »TV/AV« in tipko  glede na Top Brand ID, minimalno 3 sekunde.
Če imate npr. televizor znamke Samsung, pritisnite in držite tipki  »TV/AV« in tipko 1 minimalno 3 sekunde, dokler ne zasveti rdeča lučka na daljincu A1.
2. Če je bila nastavev tipk uspešna, preverite s tipko  »TV/AV«.
3. Če se daljinec odziva, s tipko  na daljincu A1 potrdite.

Kaj naredim, če se daljinec A1 ne odziva?

1. Pritisnite tipko  ali  na daljincu A1 ter sproti s tipko  »TV/AV« preverjajte, če je bila nastavev tipk uspešna.
2. Če se daljinec A1 ne odziva, ponovno pritiskajte tipko  ali , dokler daljinca nista uspešno sinhronizirana.
3. Ko je nastavev uspešna in lahko televizijo upravljate samo z daljincem A1, nastavev potrdite s pritiskom na tipko .

Ponastavev kode

Če želite, ponastavev kode to storite tako, da sledite spodnjim korakom:

1. Držite rdečo  in modro  tipko minimalno 3 sekunde, dokler ne zasveti rdeča lučka.
2. Pritisnite tipko .
3. Sedaj lahko sinhronizirate daljinca z vnosom nove kode.



The Adopted Trademarks HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

Za več informacij pokličite
Skupino za podporo uporabnikom A1
na 040 40 40 49 ali nam pišite na
tehnica.podpora@A1.si

A1 Slovenija,
telekomunikacijske storitve, d. d.
Ameriška ulica 4
1000 Ljubljana

A1.si

